



LCD TV

LW30A23W

Bruksanvisning


Innan enheten används, läs noga genom
bruksanvisningen och spara den
för framtida behov.

**OSD-MENYER
PC-SKÄRM
BILD-I-BILDEN (BIB)
TELETEXT**

Sverige-2



Säkerhetsanvisningar

Dessa bilder visar försiktighetsåtgärder för din TV.

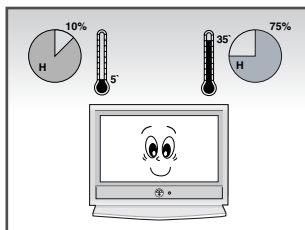



◀ Utsätt INTE apparaten för extrema temperaturer eller luftfuktighet.

Utsätt INTE apparaten för direkt solljus. ▶

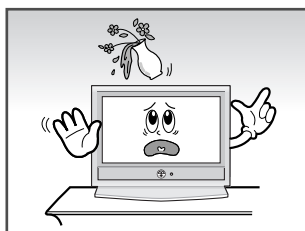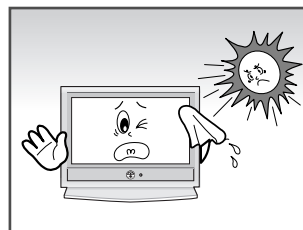


◀ Utsätt INTE apparaten för väska.

Om apparaten går sönder, ska du inte försöka att reparera den själv. Kontakta behörig servicepersonal. ▶

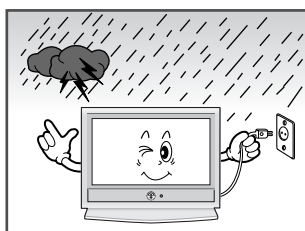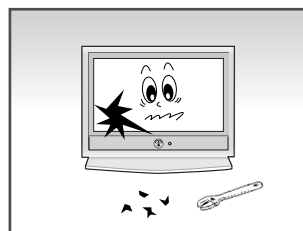



◀ Koppla ur nät- och antennsladden från apparaten vid stormväder när det blixtrar.

Överbelasta inte uttaget eller förlängningssladdarna. Möjlig brandfara. ▶

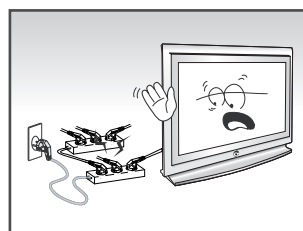


◀ Förvara alltid apparaten på en väl ventilerad plats.

Trampa inte på nätsladden och vrid den inte. ▶

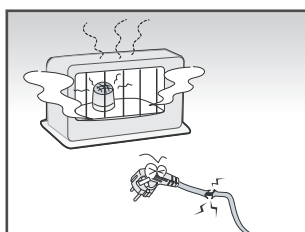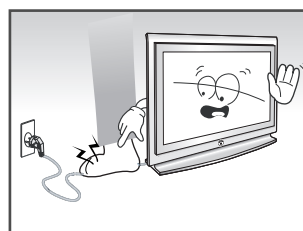

◀ Håll sladden på avstånd från alla värmekällor. Möjlig brandfara.

Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ur batterierna och förvara dem på en sval, torr plats. ▶

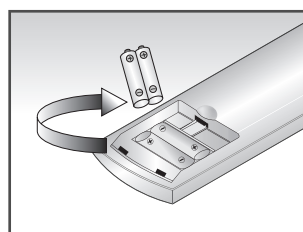

DENNA APPARAT BÖR INTE ANVÄNDAS I INDUSTRIMILJÖER

Använd en mjuk och torr trasa (utan kemiska ämnen) när du rengör TV:n.

Innehåll

◆ FÖRORD	
■ Säkerhetsanvisningar	3
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA DIN TV	
■ Översikt över kontrollpanelen	6
■ Översikt över anslutningspanelen	7
– Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nätverk	7
– Ansluta DTV digitalbox, videobandspelare eller DVD	7
– Ansluta externa A/V-enheter	7
– Ansluta komponentenheter (DTV/DVD)	8
– Ansluta dator	8
– Ansluta digitala ljudingångar	8
– Ansluta 5.1-kanals högtalare till hemmabioanläggning	9
■ Översikt över fjärrkontrollen (alla funktioner utom teletext)	10
■ Översikt över fjärrkontrollen (teletext-funktioner)	11
■ Sätta i batterierna i fjärrkontrollen	12
■ Sätta på och stänga av TVn	13
■ Sätta tv i vänteläge	13
■ Lär känna fjärrkontrollen	14
■ Plug and Play	15
■ Välja språk	16
◆ STÄLLA IN KANALERNA	
■ Lagra kanaler automatiskt	17
■ Ordna lagrade kanaler	18
■ Lagra kanaler manuellt	19
■ Redigera kanaler	21
■ Namnge kanaler	22
■ Finjustera kanalmottagningen	23
■ LNA (Low Noise Amplifier - lågbrusig förstärkare)	23
◆ STÄLLA IN BILDEN	
■ Ändra bildstandard	24
■ Justera Custom Picture	24
■ Ändra Colour Tone	25
■ Ändra Picture Size	25
■ Frysa aktuell bild	26
■ DNle (Digital Natural Image engine)	26
■ Visa bild-i-bilden (BIB)	27
◆ STÄLLA IN LJUDET	
■ Justera volymen	29
■ Stänga av ljudet tillfälligt	29
■ Ändra ljudstandard	30
■ Justera ljudinställningar	30
■ Lyssna på underbildens ljud	31

Innehåll

◆ STÄLLA IN LJUDET

■ Ställa in Dolby Digital Surround	32
■ Dolby Surround inställningar II	34
■ Koppla in externt digitalt ljud.....	35
■ Ansluta hörlurar	36
■ Justera hörlurarna efter dina önskemål	36
■ Välja ljudläge.....	37

◆ STÄLLA IN TIDEN

■ Ställa in och visa aktuell tid	38
■ Ställa in väckningsfunktionen.....	39
■ Sätta på/stänga av TV:n automatiskt	40

◆ STÄLLA IN ÖVRIGA

■ Ställa in läget blå bakrund	41
■ Välja en enhet från externa källor	42
■ Visa bilder från externa källor	42

◆ STÄLLA IN PATERN

■ Installera TVn som datorskärm.....	43
■ Justera PC-skärmen automatiskt	44
■ Grov- och fininställning av bilden.....	45
■ Ändra bildposition	46
■ Initialisera bildinställningar	46
■ Välja DVI-läge	47

◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN

■ Text-tv-dekoder	48
■ Visa teletext-information	48
■ Välj en specifik text-tv-sida	49
■ Använda FLOF för att välja en text-tv-sida	50


◆ REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING

■ Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal	51
■ Installera stativet	52
■ Använda Kensington-låset (stölskydd)	53
■ Tekniska.....	54
■ Visningsläge (PC/DVI)	55
■ Stiftkonfiguration	56
■ Ställa in fjärrkontrollen.....	57
■ Montering av väggfäste	61

Symboler



Översikt över kontrollpanelen

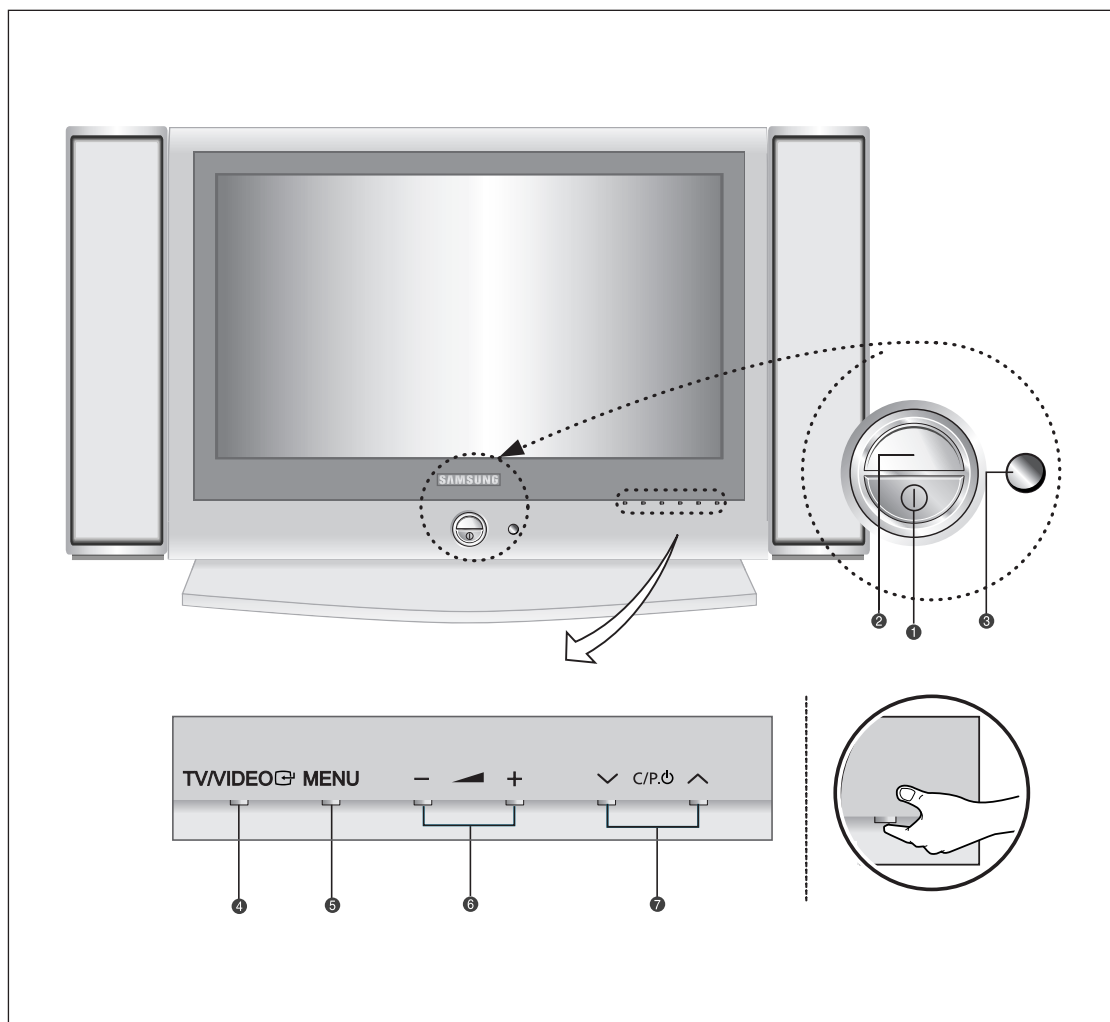

1 (Ström)

Tryck här när du ska slå på och stänga av TV:n.

2 Strömindikator

Tänds när du slår av strömmen.

3 Fjärrkontrollsensor

Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på TV:n.

4 TV/VIDEO

Visar en meny med alla tillgängliga inmatningskällor (TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO, KOMP, PC/DVI).

5 MENU

Tryck här om du vill se en skärmmeny med TV:ns funktioner.


6 - +

Tryck här när du vill höja eller sänka volymen. Här väljer du också alternativ på skärmmeny.

7 V C/P. ^

Tryck här när du vill byta kanal. Här trycker du också om du vill markera olika alternativ på skärmmeny. (Om du inte använder fjärrkontrollen kan du koppla på TV:n med hjälp av kanalknapparna.)

Översikt över anslutningspanelen

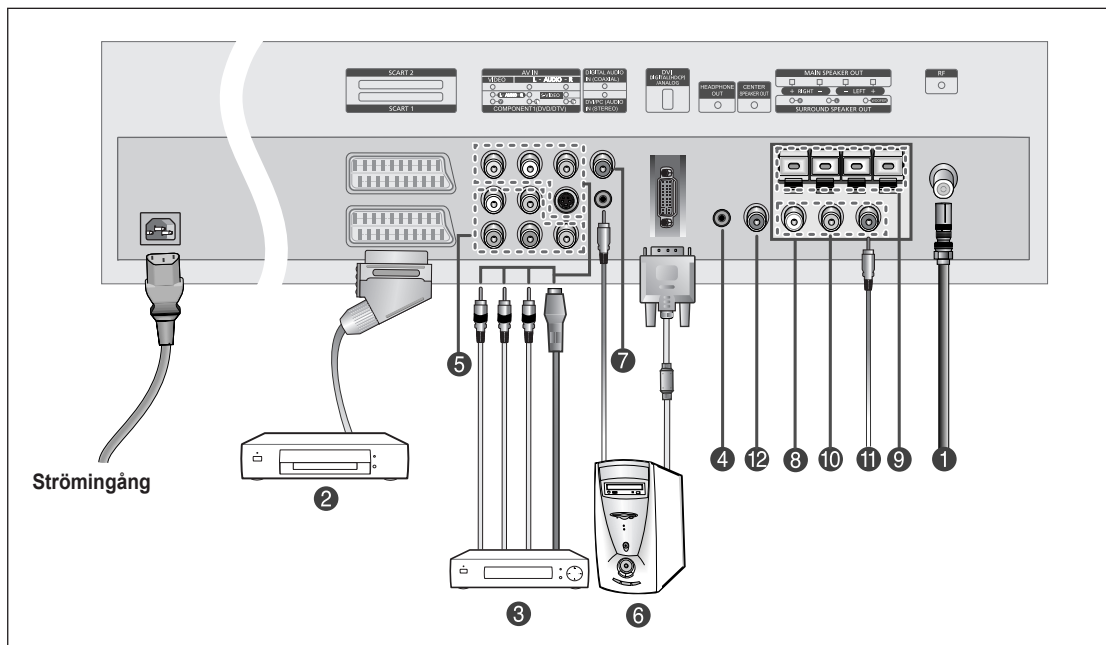

När du ska ansluta ett ljud- eller videosystem till din anläggning, måste du kontrollera att alla komponenter är fränslagna.

1 Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nätverk

För att TV-kanaler ska visas på rätt sätt måste enheten ta emot en signal från någon av följande källor:

- En utomhusantenn
- Ett kabel-TV-nätverk
- Ett satellitnätverk

2 Ansluta DTV digitalbox, videobandspelare eller DVD

- Anslut videobandspelar- eller DVD SCART-kabeln till SCART-anslutningen på videobandspelaren eller DVD:n.
- Om du vill ansluta både digitalbox och videobandspelare (eller DVD), ska du ansluta digitalbox till videobandspelaren (eller DVD:n) och ansluta videobandspelaren (eller DVD:n) till din anläggning.

➤ Ingångar/utgångar specifikation

Kontakt	Ingångar				utgångar
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Endast TV-utgång
SCART 2	✓	✓			Bildskärm ut (TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)

3 Ansluta externa A/V-enheter

- Anslut en RCA- eller S-VIDEO-kabel till lämplig extern A/V-enhet som t ex videobandspelare (VCR), DVD eller videokamera.
- Anslut RCA-ljudkablar till "AUDIO(L)" och "AUDIO(R)" baktill på anläggningen, och de andra ändarna till motsvarande ljudutgångar på A/V-enheten.
- Hörlurar kan anslutas till hörlursuttaget (4) baktill på anläggningen. När hörlurar är inkopplade hörs inget ljud från de inbyggda högtalarna.

Översikt över anslutningspanelen

5 Ansluta komponentenheter (DTV/DVD)

- Anslut videokablarna till komponentanslutningen ("Y", "Pb", "Pr") på TV:ns baksida och de andra ändarna till motsvarande videoutgång på DTV:n eller DVD:n.
- Y, Pb och Pr-anslutningarna på komponentenheterna (DTV eller DVD) är ibland märkta Y, B-Y och R-Y eller Y, Cb och Cr.
- Anslut RCA-ljudkablarna till "AUDIO (L)" och "AUDIO (R)" på apparatens baksida och de andra ändarna till motsvarande ljudutgångar på DTV- eller DVD-spelaren.

Källa	Video	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Synkpolaritet (Linjer)
TV/VIDEO	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (Utom RF)	15,704	60	483
Komponent	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

6 Ansluta dator


- Anslut DVI-anslutningen till PC-videoanslutningen.
- Anslut stereokablarna till "PC AUDIO IN (STEREO)" på baksidan av apparaten och den andra änden till "Audio Out" på datorns ljudkort.

7 Ansluta digitala ljudingångar

Anslut en optisk digitalkabel eller koaxialkabel (RCA-kabel) till "DIGITAL AUDIO IN" på apparatens baksida och den andra änden till "DIGITAL OUT" utrustningen med digital utgång. Då kan du höra digitalljud (flerkanaligt surroundljud, stereo eller Dolby Pro-Logic II).

Översikt över anslutningspanelen

8 Ansluta 5.1-kanals högtalare till hemmabioanläggning

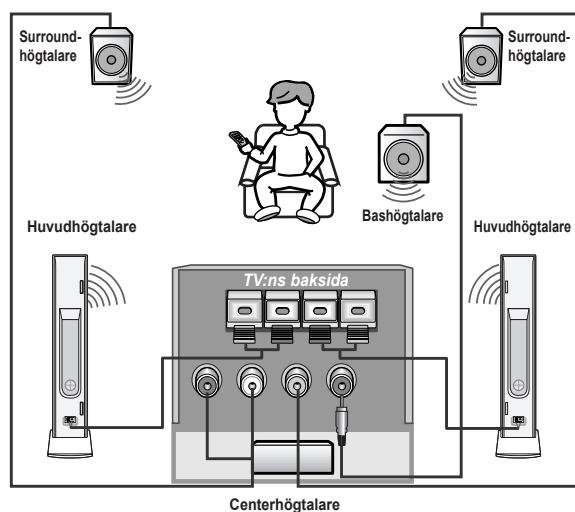


Övriga högtalare (Surround/Center/Subwoofer):
Anslut varje högtalarljudkabel till högtalarutgången (surround **10** / Center **12** / Woofer **11**) på apparatens baksida och kontrollera att +, - polerna är åt rätt håll.



➤ Linda upp högtalarsladden runt stommen två varv eller mer.


9 Huvudhögtalare : Om högtalarna är åtskilda från LCD-TV:n

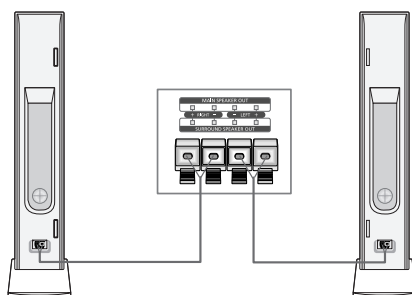


Anslut högtalarljudkablarna till huvudhögtalarutgången på apparatens baksida och kontrollera att +, - polerna är åt rätt håll.

➤ Högtalarna MÅSTE ha högre märkning än 10 watt (impedance 8Ω).

9 Huvudhögtalare : Om högtalarna är ihopkopplade med LCD-TV:n

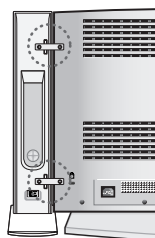


Fäst hållarna på högtalaren och din TV:n.

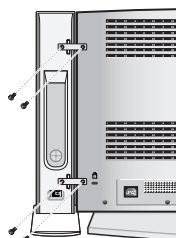


Montera högtalarna på TV:n med skruvar.

Översikt över fjärrkontrollen (alla funktioner utom teletext)

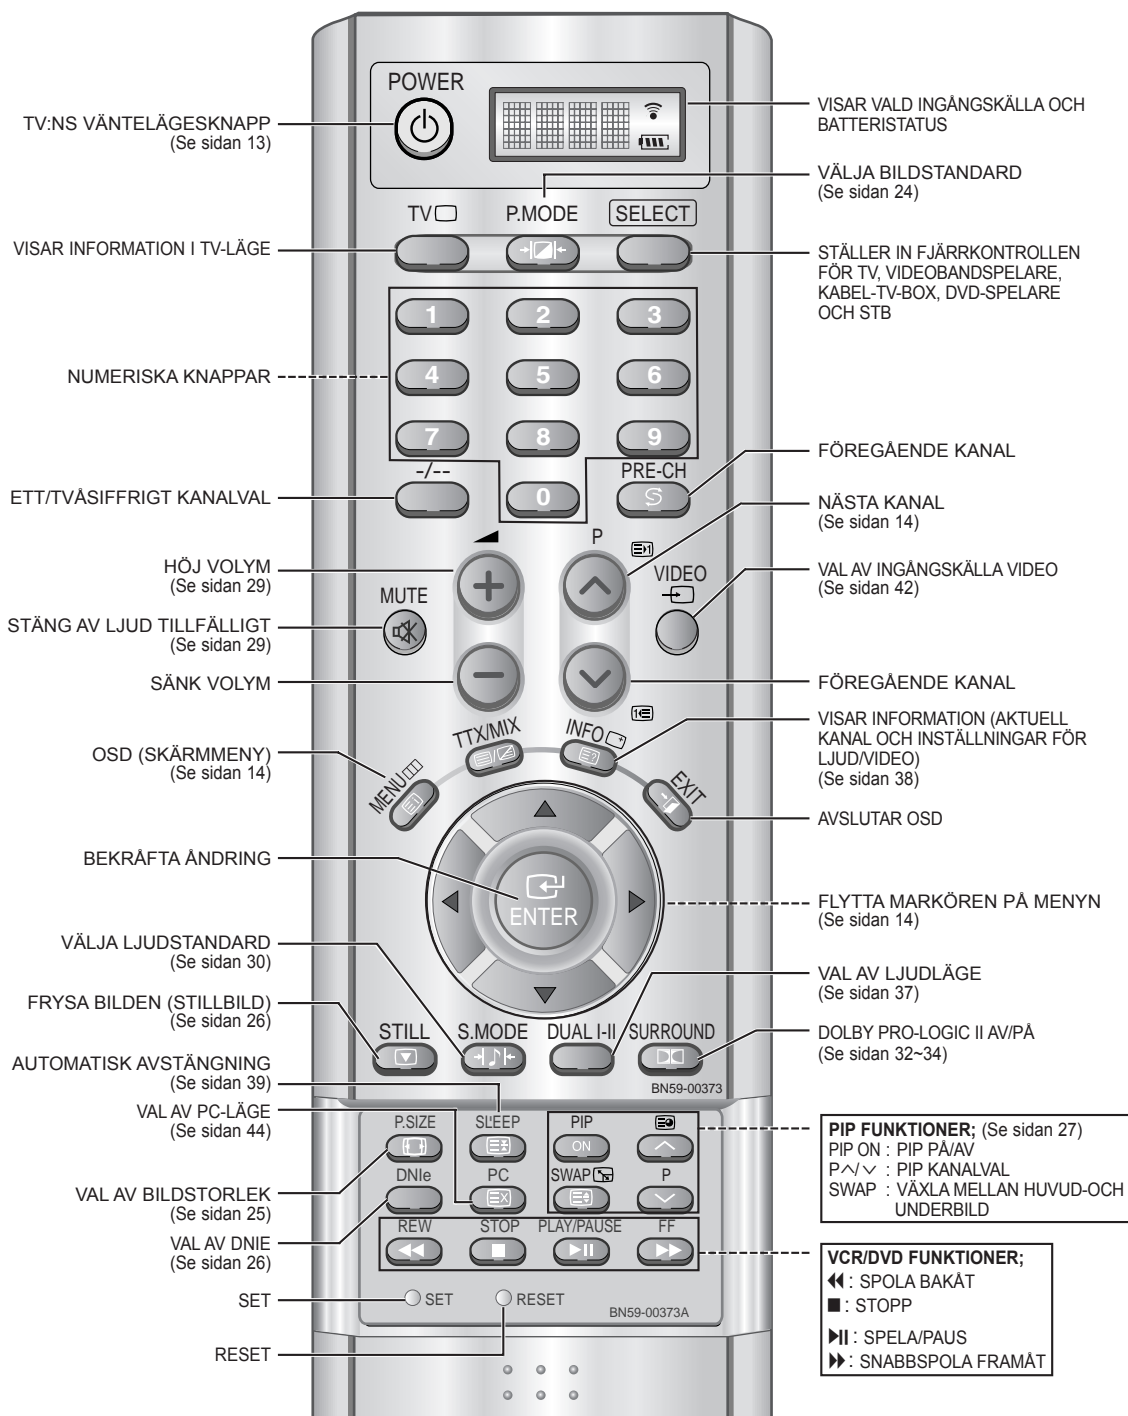




➤ Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av starkt ljus.

Översikt över fjärrkontrollen (teletext-funktioner)

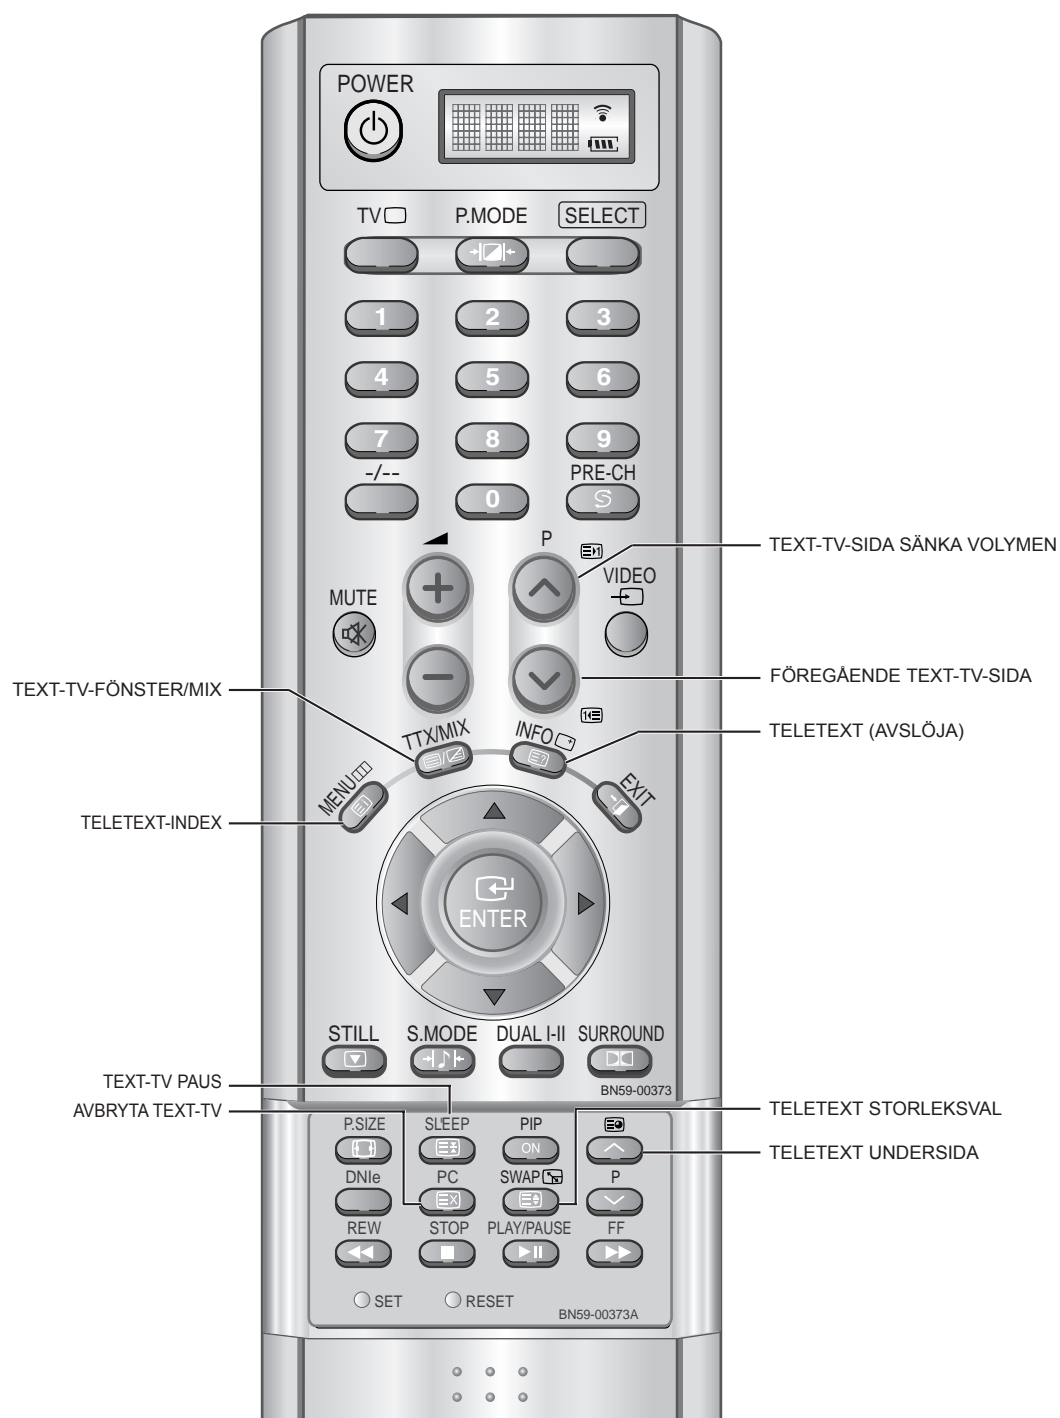

➤ Text-TV funktioner: Mer information finns på sidan 48-50.

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

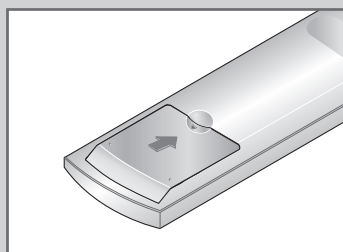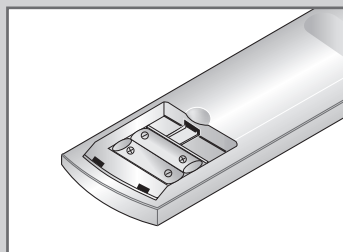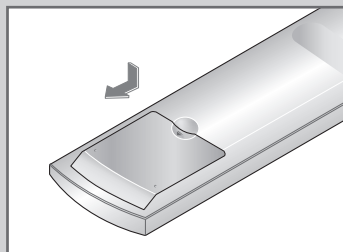

1 Skjut undan locket helt.

2 Sätt i två stycken AAA-batterier.

➤ Kontrollera att "+" och "-" på batterierna stämmer med bilden inuti facket.

3 Sätt tillbaka locket.

➤ Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid kan du ta ur batterierna och förvara dem på en sval och torr plats.

Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd av upp till 7 meter från TV:n.

(Vid normal användning räcker batterierna i ungefär ett år.)

➤ **Fjärrkontrollen fungerar inte!**

Kontrollera följande:

1. Är strömmen till TV:n påslagen?
2. Har du valt TV och inte video, kabel-TV eller DVD?
3. Sitter plus och minus på batterierna åt rätt håll?
4. Är batterierna slut?
5. Är det strömavbrott?
6. Är sladden till eluttaget inkopplad?
7. Finns det något fluorescerande ljus eller en neonskylt i närheten?

Sätta på och stänga av TVn

Strömkabeln är ansluten baktill på din anläggning.


- 1 Anslut strömkabeln till lämpligt uttag.
Resultat: Nätspänningen anges på apparatens baksida. Frekvensen är 50 eller 60 Hz.
- 2 Tryck på strömbrytarknappen **POWER** (⏻) på apparatens framsida.
Resultat: Indikatorn för standby-läge tänds på framsidan.
- 3 Tryck på strömbrytarknappen **POWER** (⏻), på en siffra (0~9) eller på en kanalknapp (↗/↘) på fjärrkontrollen eller på strömbrytarknappen eller på knappen **✓ C/P** ⏻ ↗ på apparatens framsida.
Resultat: Det program du senast tittade på väljs automatiskt igen.
➤ När du slår på TV-apparaten för första gången ombeds du välja vilket språk som du vill att menyerna ska visas på (se sidan 15).
- 4 När du vill stänga av apparaten trycker du på **POWER** (⏻) igen.




Sätta tv i vänteläge

Du kan försätta anläggningen i standby-läge för att spara ström. Standby-läget är användbart när du vill sluta titta en kortare stund (t ex för att äta middag).

- 1 Tryck på **POWER** (⏻) på fjärrkontrollen.
Resultat: Bildskärmen släcks och en orange standby-lampa tänds på apparatens framsida.
- 2 När du vill koppla på TV:n igen trycker du bara på **POWER** (⏻), en siffra (0~9) eller en kanalknapp (↗/↘).
➤ Lämna inte anläggningen i standby-läge under längre perioder (tex när du åker bort på semester).
Du stänger av TV:n genom att trycka på strömbrytarknappen **POWER** (⏻) på apparatens framsida. Det bästa är att dra ur nät- och antennsladdarna.
➤ 1. Det går bara att använda strömbrytarknappen "Power" på fjärrkontrollen när TV:n är i (standby-läge) "Energisparläge".
Om strömmen till TV:n är bruten, går det inte att koppla på den med fjärrkontrollen.
2. Om du vill ha kvar tidsinställningar och automatiska larminställningar, ska du ställa TV:n i standby-läge med fjärrkontrollen. Om du stänger av TV:n med strömbrytarknappen raderas alla tidsinställningar.
[Fördel] Den här funktionen med helt avstängd ström är lika effektiv som att dra ur sladden ur eluttaget.
När du stänger av TV:n med fjärrkontrollen, ställs den i standby-läge. När du vill koppla på den igen (⏻) trycker du på 'ON' eller på en kanalknapp (↗) på fjärrkontrollen. När du trycker på strömbrytarknappen på apparaten startas inte TV-skärmen eftersom den stannar kvar i senast valda läge, vilket var Energisparläge.

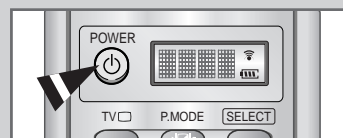




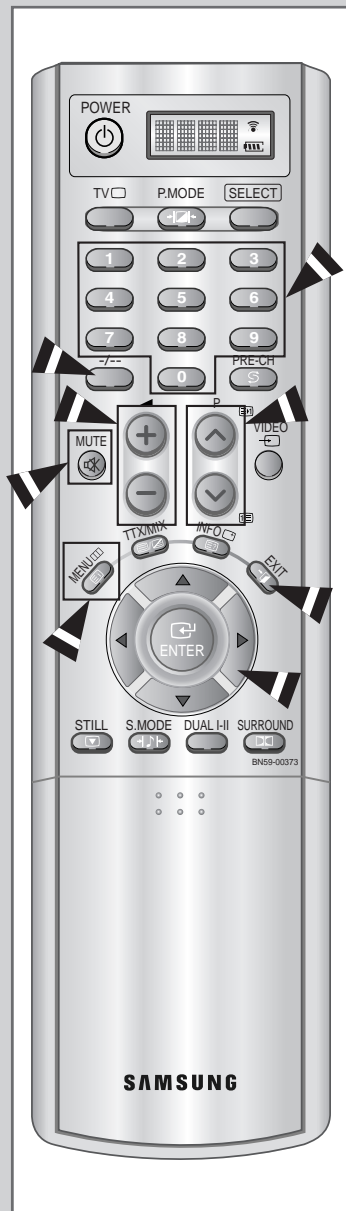


Lär känna fjärrkontrollen



Fjärrkontrollen används främst för att:

- ◆ Byta kanal och justera volymen.
- ◆ Ställa in anläggningen med hjälp av OSD-menysystemet.

I följande tabell beskrivs de mest använda knapparna och deras funktioner.

Knapp	Visningsfunktion	Menyfunktion
∧	Visar nästa lagrade kanal.	-
∨	Visar föregående lagrade kanal.	-
0 till 9	Visar motsvarande kanaler. ➤ För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran tryckas in omedelbart efter den första. Om detta inte lyckas, visas en ensiffrig kanal.	
-/-	Väljer en kanal med nummer tio eller högre. Tryck på den här knappen och ange det tvåsiffriga kanalnumret.	
+	Ökar volymen.	-
-	Sänker volymen.	-
MUTE 	Stänger av ljudet tillfälligt. ➤ Du slår på ljudet igen genom att trycka en gång till på denna knapp, eller genom att trycka på knappen  .	
MENU 	Visar OSD-menysystemet.	Återgår till föregående meny eller normal visning.
EXIT 	Används för avsluta systemet med skärmmenyer.	
	-	Används för att... ◆ Visa en undermeny med val för det aktuella menyalternativet. ◆ Manuellt söka framåt/bakåt efter kanaler. ◆ Öka/minska ett menyalternativvärde.
ENTER 	-	Används för att bekräfta valet.

Plug and Play

*När tv-apparaten slås på för första gången visas flera grundinställningar automatiskt.
Följande inställningar finns:*

- 1 Tryck på **POWER** knappen (⏻) på fjärrkontrollen om tv-bildskärmen är i vänteläget.

Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas. Det visas en kort stund och sedan visas menyn **Menyspråk** automatiskt.

- 2 Välj önskat språk genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.

➤ Tillgängliga språk visas.
Du kan välja mellan 18 olika språk.

- 3 Tryck på **ENTER** (↵) eller ► för att bekräfta valet.

Resultat: Meddelandet **Antenn Ingång** visas och **OK** är markerat.

- 4 Tryck på knappen **ENTER** (↵) eller ►.

Resultat: Följande länder är tillgängliga:
**Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia -
Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Östeuropa -
Övriga**


- 5 Välj **Land** genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
Tryck på knappen **ENTER** (↵) eller ►.

Resultat: Kanalsökningen börjar och avslutas automatiskt.


- 6 Välj **Tim** eller **min** genom att trycka på ◀ eller ▶.
Ställ in **Tim /min** genom att trycka på ▲ eller ▼.
(Se avsnittet "Sätta på/stänga av TV:n automatiskt" på sidan 40)

- 7 Tryck på **ENTER** (↵) för att bekräfta.

Resultat: Meddelandet **Ha en trevlig stund.** visas, och sedan aktiveras den lagrade kanalen.

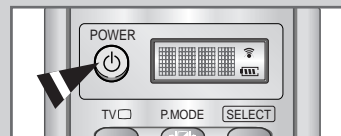

Plug & Play

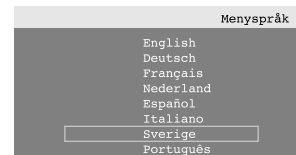

Antenn Ingång

OK

Klocka




ATM

40MHz P 1 C--

0%


STOP

Klocka

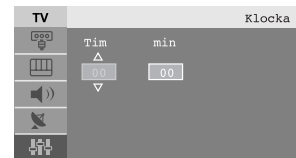

Ha en trevlig stund.

Plug and Play

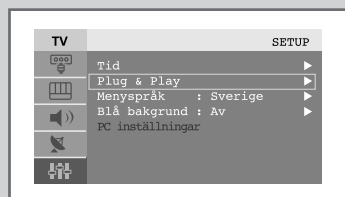


Plug & Play

Om du vill starta om denna funktion ...

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **SETUP** visas.
- 3 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Plug & Play**.
- 4 Tryck på knappen **ENTER** .
- Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas.
- 5 Ytterligare information om hur du ställer in finns på föregående sida.

Välja språk

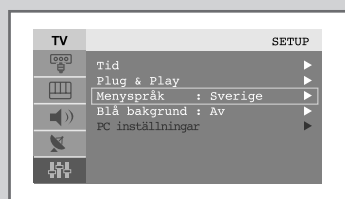

Sverige-16

När du använder anläggningen för första gången, måste du välja språk för menyer och indikeringar.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **SETUP**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **SETUP** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
- 4 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Menyspråk**.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
Resultat: Tillgängliga menyspråk visas.
- 5 Välj önskat språk genom att trycka upprepade gånger på knappen ▲ eller ▼.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
➤ Du kan välja mellan 18 olika språk.
- 6 När du är nöjd med ditt val trycker du på **EXIT**-knappen för att återgå till normal visning.

Lagra kanaler automatiskt

Du kan söka efter tillgängliga frekvenser (tillgängligheten beror på vilket land du befinner dig i).

Automatiskt tilldelade programnummer matchar inte alltid faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock ordna numren manuellt och ta bort alla oönskade kanaler.

- Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Lagra **Land** väljs.

- Tryck på knappen **ENTER**  eller **►** igen. Välj ditt **Land** genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.

Följande länder är tillgängliga:


Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Östeuropa - Övriga

- Tryck på knappen **ENTER** .

- Tryck på knappen **▼** och välj **ATM**.


Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.


Resultat: Lagra **Start** väljs.

- Tryck på **ENTER**  och sök igenom kanalerna. Undermenyn ändras från **Start** till **STOP** och kanalsökningen har börjat.

Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanaler ordnas och lagras i en ordningsföljd som följer deras position i frekvensintervallet (med lägst frekvens först och högst frekvens sist).



Sedan visas det program som ursprungligen valdes.

- Om du vill återgå till föregående meny trycker du på **◀** eller **►**. Välj **Return** och tryck sedan på **ENTER** .





- Om du vill avbryta sökningen innan den är avslutad, trycker du på **ENTER** .

- När kanalerna har lagrats kan du:

- ◆ Ordna dem i önskad ordningsföljd (Se sidan 18)
- ◆ Tilldela ett namn till de lagrade kanalerna (Se sidan 22)
- ◆ Lägga till eller ta bort kanaler (Se sidan 21)
- ◆ Finjustera kanalmottagningen vid behov (Se sidan 23)
- ◆ Aktivera LNA-funktionen (Low Noise Amplifier) (Se sidan 23)

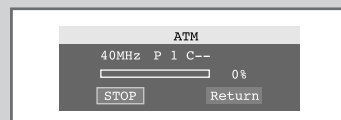

Ordna lagrade kanaler

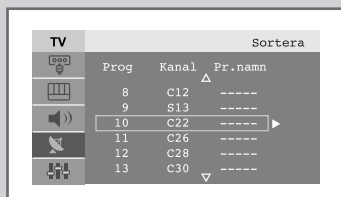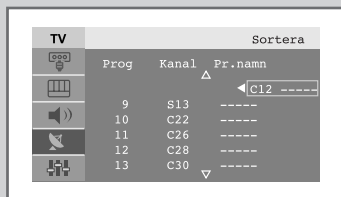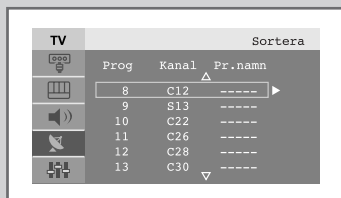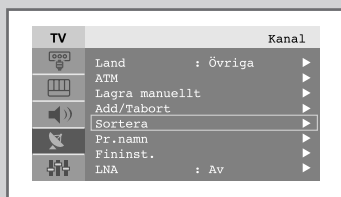

Du kan byta ut numren på två kanaler för att:

- ♦ Modifiera den ordningsföljd som kanalerna automatiskt lagrats i.
- ♦ Tilldela enkla nummer till de kanaler du tittar mest på.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **▶**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Sortera**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **▶**.

Resultat: **Prog**, **Kanal** och **Pr.namn** visas.

- 4 Välj det kanalnummer du vill ändra genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **▶** button.

Resultat: Numret på vald **Kanal** och **Pr.namn** flyttas åt höger.

- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att gå till den position som du vill ändra och tryck sedan på **ENTER**.

Resultat: Den valda kanalen byts ut mot den föregående lagrade med det önskade numret.

- 6 Upprepa steg 4 och 5 om du vill sortera någon annan kanal.

Lagra kanaler manuellt

Du kan lagra upp till 100 kanaler, inklusive de som tas emot via kabelnätverk. När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:

- ◆ Huruvida du vill lagra de enskilda kanaler som har hittats.
- ◆ Programnummer för varje lagrad kanal som du vill identifiera.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.



- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.



Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.



- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Lagra manuellt**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **Lagra manuellt** visas med **Pr. Plats** valt.

- 5 Tryck på knappen **ENTER**  igen.
När du vill tilldela ett programnummer till en kanal söker du efter rätt nummer genom att först trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** .









- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Färgsystem** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►**.
Välj önskat **Färgsystem** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER**  eller **►**.







Resultat: Färgstandarderna visas i följande ordning:
AUTO — PAL — SECAM — NT4.43







- 7 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljudsystem** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►**.
Välj önskad **Ljudsystem** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER**  eller **►**.







Resultat: Ljudstandarderna visas i följande ordning:
BG — DK — I — L







- 8 Om du vill flytta alla kanaler till nya kanalnummer, upprepar du steg 5 till 7 genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** när du har valt **Pr. Plats**.







TV	Kanal
	Land : Övriga
	ATM
	Lagra manuellt
	Add/Tabort
	Sortera
	Pr.namn
	Fininst.
	LNA : Av

TV	Lagra manuellt
	Pr. Plats : P 9 -----
	Färgsystem : AUTO
	Ljudsystem : BG
	Kanal : C 2
	Sök : 48MHz
	Lagra : Nej




TV	Lagra manuellt
	Pr. Plats : P 9 -----
	Färgsystem : AUTO
	Ljudsystem : BG
	Kanal : C 2
	Sök : 48MHz
	Lagra : Nej

TV	Lagra manuellt
	Pr. Plats : P 9 -----
	Färgsystem : AUTO
	Ljudsystem : PAL
	Kanal : SECAM
	Sök : NT4.43
	Lagra : Nej

TV	Lagra manuellt
	Pr. Plats : P 9 -----
	Färgsystem : AUTO
	Ljudsystem : BG
	Kanal : C 2
	Sök : 48MHz
	Lagra : Nej

TV	Lagra manuellt
	Pr. Plats : P 9 -----
	Färgsystem : AUTO
	Ljudsystem : BG
	Kanal : DK 2
	Sök : I Hz
	Lagra : L

Lagra kanaler manuellt

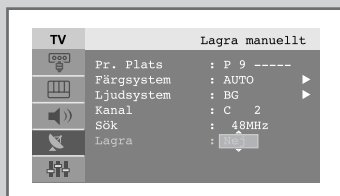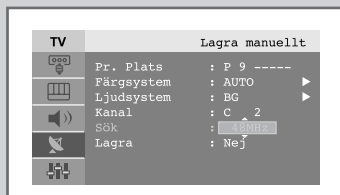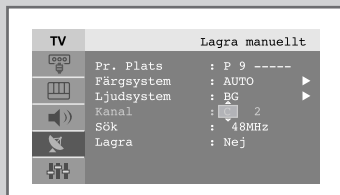

9 Om du vet numret på kanalen som ska lagras...

♦ Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal** och trycka sedan på knappen **ENTER** eller **►**.

♦ Välj **c** (markkanal) eller **s** (kabelkanal) genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** eller **►**.

♦ Välj önskat nummer genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** eller **►**.

➤ Om du inte hör något ljud eller om ljudet är onormalt väljer du ett annat ljudsystem

10 Om du inte vet kanalnumren trycker du på knapparna **▲** eller **▼** och väljer **sök**. Tryck sedan på **ENTER** eller **►**. Sök genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.

Resultat: Tunern avsöker frekvensintervallet tills den första kanalen eller den kanal du valt tas emot på skärmen.

11 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Lagra** och trycka sedan på knappen **ENTER** eller **►**. Välj **Ja** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** och tryck sedan på **ENTER**.

Resultat: Kanalen och dess associerade programnummer lagras.

12 Upprepa steg 9 till 11 för varje kanal som ska lagras.

Kanalläge

- ♦ **P** (Programläge) : När du är klar med inställningen har sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange positionsnumret i det här läget.
- ♦ **C** (Verkligt kanalläge) : Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje TV-sändare i detta läge.
- ♦ **S** (Kabelkanalläge) : Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.

Redigera kanaler

Du kan utesluta valda kanaler bland de kanaler du avsökte. När du avsöker de lagrade kanalerna, visas inte de kanaler du har uteslutit.

Alla kanaler som du inte specifikt väljer att utesluta visas under avsökningen.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.


- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Add/Tabort**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Den aktuella kanalens status visas.



- 4 Tryck på knappen **↖** och välj den **Kanal** som du vill **Add** eller **Tabort**.

Resultat: Om den kanal du vill ändra inte finns i minnet är **Add** markerat och visas.
Om den kanal du vill ändra finns i minnet är **Tabort** markerat och visas.



- 5 **Add** eller **Tabort** kanalen genom att trycka på **ENTER** .

- 6 Om du vill återgå till föregående meny väljer du **Return** genom att först trycka på knapp **◀** eller **►** och sedan på **ENTER** .

- 7 Upprepa steg 4 och 6 för varje kanal som ska läggas till eller tas bort.

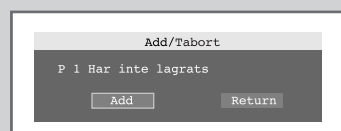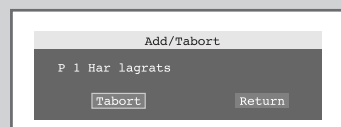

Namnge kanaler

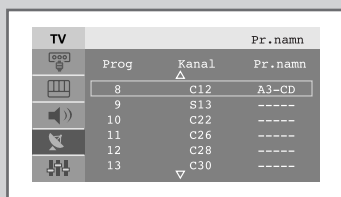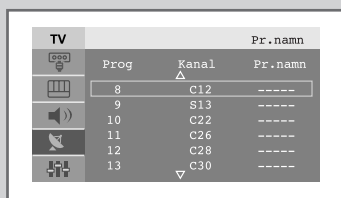

*Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformationen visas.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Pr.namn**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Aktuellt **Prog**, **Kanal** och **Pr.namn** visas.

- 4 Vid behov väljer du den kanal som ska tilldelas ett nytt namn genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Markören visas runt namnrutan.

- 5 **För att ...**

Så ...

Välja en bokstav, siffra eller symbol

Knappen **▲** eller **▼**

Flytta till nästa bokstav

Knappen **►**

Flytta till föregående bokstav

Knappen **◄**

Bekräfta namnete

Tryck på knappen **ENTER**

➤ Tillgängliga tecken är:







- ◆ Alfabetets bokstäver (A ... Z)
- ◆ Siffrorna (0 ... 9)
- ◆ Specialtecken (–, mellanrum)



- 6 Upprepa steg 4 till 5 för varje kanal som ska tilldelas ett nytt namn.

- 7 När du har skrivit in namnet trycker du på **ENTER** knappen för att bekräfta namnet.

Finjustera kanalmottagningen



Om mottagningen är bra behöver du inte finjustera kanalen, eftersom det görs automatiskt under sökning och lagring. Men om signalen är svag eller förvrängd, måste du kanske finjustera kanalen manuellt.

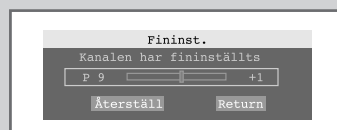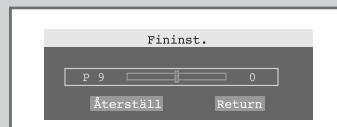
- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Kanal**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Fininst..**
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.
- Tryck på knappen  och välj den kanal som du vill fininställa.
- Tryck på ◀ eller ► tills du har en skarp och klar bild och bra ljudkvalitet.
Tryck på **ENTER**  för att spara inställningen.
- Om du vill återställa fininställningen väljer du **Återställ** genom att först trycka på knapp ▲ eller ▼ och sedan på **ENTER** .
Om du vill återgå till föregående meny väljer du **Return** genom att först trycka på knapp ◀ eller ► och sedan på **ENTER** .






LNA (Low Noise Amplifier - lågbrusig förstärkare)

Om TV-apparaten används i ett område med svaga signaler kan LNA-funktionen förbättra mottagningen.

- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Kanal**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **LNA**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.
Resultat: Menyn för **LNA** visas.
- Välj **På** genom att trycka på ▲ eller ▼.
Resultat: Signalerna förstärks när antennmottagningen är dålig. Om inkommande signaler krockar med varandra ska du stänga av **LNA** eftersom den då inte fungerar ordentligt.
- När det är klart trycker du på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.

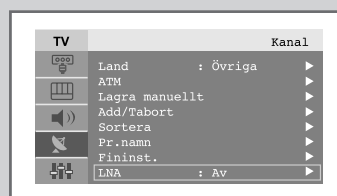

Ändra bildstandard

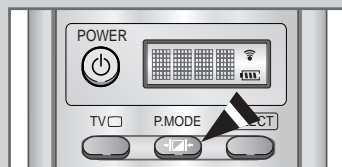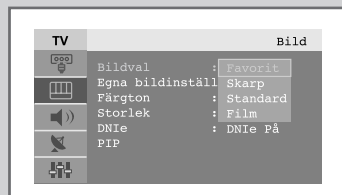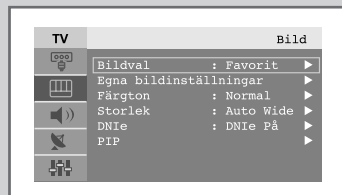




Du kan välja den bildstandard som passar bäst till dina visningsbehov.

- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
- Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Resultat: Lagra **Bildval** väljs.
- Tryck på knappen **ENTER** eller **►** igen.
Välj önskad bildeffekt genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**. Följande bildeffekter är tillgängliga:

Favorit – Skarp – Standard – Film

➤ Du kan även visa detta genom att trycka på knappen **P.MODE** (Bildval).

Justera Custom Picture

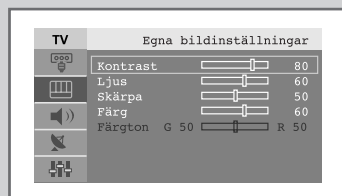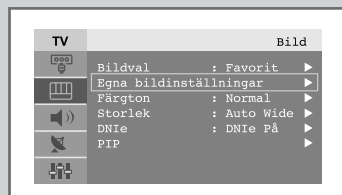





Din anläggning har åtskilliga inställningar med vilka du kan justera bildkvaliteten.

- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
- Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Egna bildinställ** och trycka sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
- Välj det alternativ (Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg eller Färgton - (endast NTSC)) som ska justeras genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Resultat: Den horisontella listen visas.
- Tryck på knappen **◀** eller **►** för att komma till önskad inställning.
- När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

Ändra Colour Tone



Du kan välja den färgton som känns bekvämast.

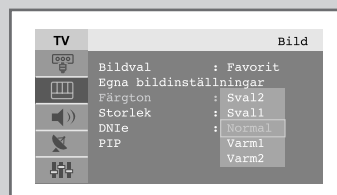
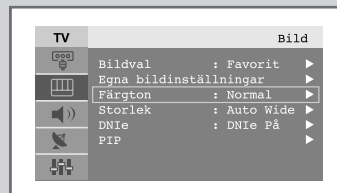
- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
- Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Färgton** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►**. Välj önskat alternativ genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.
Följande alternativ är tillgängliga:
Sval2 – Sval1 – Normal – Varm1 – Varm2
- När du är nöjd med ditt val trycker du på **EXIT**-knappen för att återgå till normal visning.



Ändra Picture Size


Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med dina krav.

- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
 - Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
 - Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.
 - Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Storlek** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►**.
 - Välj önskat alternativ genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.
Följande alternativ är tillgängliga:
Auto Wide – Wide – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3
- Du kan välja de här alternativen genom att trycka på knappen för bildformat, **P.SIZE**(Picture Size) på fjärrkontrollen.
- Den här funktionen fungerar inte när PIP-funktionen är aktiv.
 - PIP-funktionen fungerar när bildstorlek står på Auto Wide.

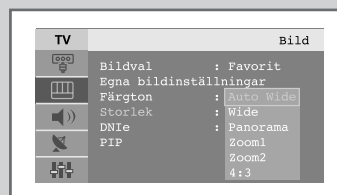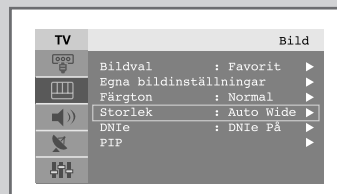




Auto Wide

Frysa aktuell bild

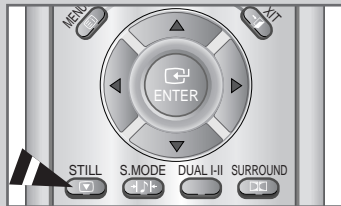

Tryck på knappen "STILL" för att frysa rörlig bild till stillbild.
Tryck på knappen igen för att avbryta.

DNie (Digital Natural Image engine)

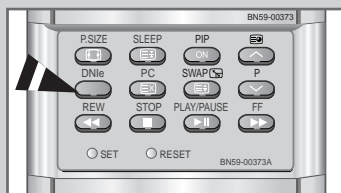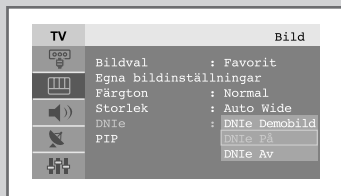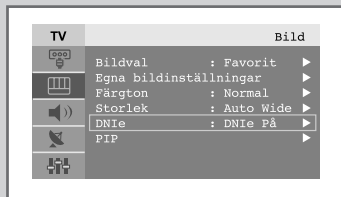

DNie På

Sverige-26

Med Samsungs nya teknik får du mer detaljerade bilder med förbättrade detaljer, kontrast och vithet. En ny algoritm för bildkompensation ger dig en skarpare och klarare bild. DNie-tekniken anpassar alla signaler efter din syn.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** eller **▶**.
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **DNie** och trycka sedan på knappen **ENTER** eller **▶**.
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
Följande alternativ är tillgängliga:
 - Du kan även välja dessa alternativ genom att helt enkelt trycka på **DNie**-knappen.
- 5 När du är nöjd med ditt val trycker du på **EXIT**-knappen för att återgå till normal visning.

- **DNie Demobild** Den förbättrade bilden visas på vänster sida och den ursprungliga bilden på höger sida av skärmen.
- DNie På** Förbättrat bildläge visas och DNie demobild är aktiverad.
- DNie Av** Demobilden är avaktiverad och skärmen återgår till ursprungligt läge.

Visa bild-i-bilden (BIB)

Du kan visa en underbild inne i huvudbilden för ett TV-program eller en videoingång. På så sätt kan du titta på eller övervaka ett TV-program eller en videoingång från ansluten utrustning samtidigt som du tittar på TV eller på en annan videoingång.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.



- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.



Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PIP** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PIP** visas.

- 5 Tryck på knappen **ENTER**  eller **►** igen.
Välj **På** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER**  eller **►**.



- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **TV/Video** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►**.
Välj en källa för underbilden genom att trycka på **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Källorna visas i följande ordning:

TV – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Komp






- 7 Välj alternativet **Skifta** och tryck på **ENTER**  eller **►** för att växla mellan den större och den mindre bilden.

Resultat: Huvudbilden och underbilden byter plats.



- 8 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Storlek** och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller **►** button.
Välj en storlek för underbilden genom att trycka på **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Storlekarna visas i följande ordning:

 Liten –  Dubbel1 –  Dubbel2

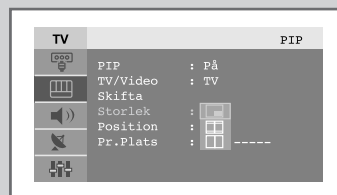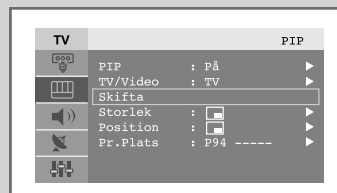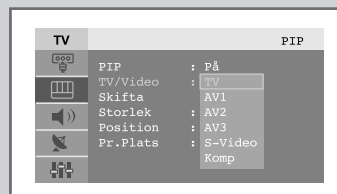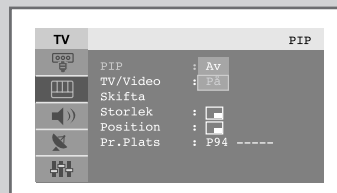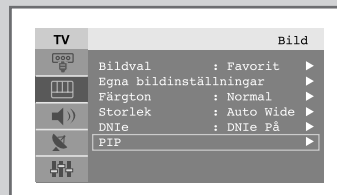

Visa bild-i-bilden (BIB)

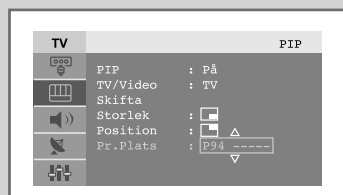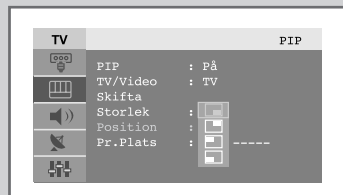

- 9 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Position** och trycka sedan på knappen **ENTER** (↵) eller ► button. Välj position för underbilden genom att trycka på knapp ▲ eller ▼ och sedan på **ENTER** (↵) eller ►.

Resultat: Du kan flytta underbilden moturs.

- ♦ Om du har ställt in storleken på underbilden till **Dubbel 1** eller **Dubbel 2**, fungerar inte den här funktionen.

- 10 Trycka på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Pr. Plats**. Du kan välja vilken kanal du vill titta på i underbilden genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.

Resultat: Lagrad **Pr. Plats** visas.

- 11 Tryck på **EXIT** för att återgå till normal visning.

➤ Funktioner med fjärrkontrollen när PIP är aktiverat.

Funktioner	Beskrivning
PIP ON	Används för att slå PÅ/stänga AV PIP-funktionen direkt.
SWAP	Används för att växla mellan huvudbilden och underbilden. ➤ När huvudbilden är i videoläge och den underordnade bilden är i TV-läge kanske du inte hör ljudet från huvudbilden när du trycker på knappen SWAP efter att ha ändrat kanal för den underordnade bilden. Gå i så fall tillbaka till kanalen för den större bilden.



Används för att välja kanal för underbilden.

➤ Inställningar för PIP

Huvudbild \ Underbild	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	Komp	PC/DVI
TV	0	0	0	0	0	0	X
AV1	0	X	0	0	0	X	X
AV2	0	0	X	0	0	0	X
AV3	0	0	0	X	0	0	X
S-Video	0	0	0	0	X	0	X
Komp	0	X	0	0	0	X	X
PC/DVI	0	0	0	0	0	0	X

Justera volymen

Du kan justera volymen med fjärrkontrollen.

Tryck på **+** när du vill höja volymen.

Resultat: Det horisontella fältet visas och volymen höjs tills du släpper knappen. Markören flyttas till höger för att ange volymen.

Tryck på **—** när du vill sänka volymen.

Resultat: Det horisontella fältet visas och volymen sänks tills du släpper knappen. Markören flyttas till vänster för att ange volymen.

- Ytterligare ljudinställningar finns på tv. Ytterligare information finns på sidorna **30** till **37**.



Stänga av ljudet tillfälligt

Du kan stänga av ljudet tillfälligt.

Ex: Om du vill svara i telefon.

- 1 Tryck på knappen **MUTE** (🔇).


Resultat: Ljudet stängs av och "Tyst" visas.

- 2 När du vill sätta på ljudet igen trycker du på knappen **MUTE** (🔇) igen eller på någon av volymknapparna.

Resultat: Ljudet sätts på igen på samma volym som innan och markeringen "Tyst" försvinner.



Ändra ljudstandard


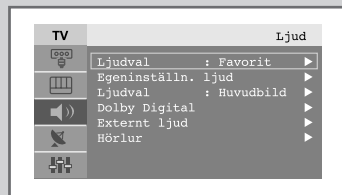


Du kan välja vilken typ av speciell ljudeffekt som ska användas när du tittar på en viss utsändning.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- 4 Tryck på knappen **ENTER** eller **►** igen.
Resultat: Lagra **Ljudval** väljs.
- 5 Välj önskad ljudeffekt genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER** eller **►**.
Följande ljudeffekter är tillgängliga:
Favorit – Standard – Musik – Film – Tal

➤ Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på knappen **S.MODE** (Ljudval) på fjärrkontrollen.

Justera ljudinställningar

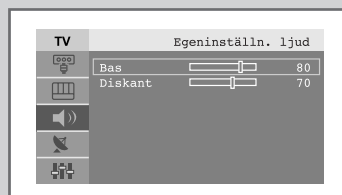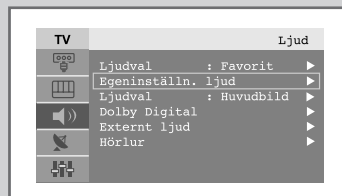

Ljudinställningarna kan justeras efter din personliga smak.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- 4 Välj **Egeninställn. ljud** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** eller **►**.
Resultat: **Bas** och **Diskant** visas.
- 5 Välj det alternativ (**Bas** eller **Diskant**) som ska justeras genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**. Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Resultat: Den horisontella listen visas.
- 6 Tryck på knappen **◀** eller **►** för att komma till önskad inställning och tryck sedan på **ENTER** .
- 7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

Lyssna på underbildens ljud

När funktionen PIP är aktiverad kan du lyssna på ljudet i den underordnade bilden.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Ljud.

Resultat: Tillgängliga alternativ i Ljud visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.

- 4 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Ljudval och trycka sedan på knappen **ENTER**  eller ►.



Resultat: Huvudbild och Underbild visas.

➤ När alternativet PIP är på "På", kan du välja dessa alternativ.








- 5 Välj Huvudbild genom att trycka på ▲ eller ▼.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.

Resultat: Du kan lyssna på den underordnade bildens ljud.

➤ Välj Underbild när du vill lyssna på ljudet i huvudbilden.

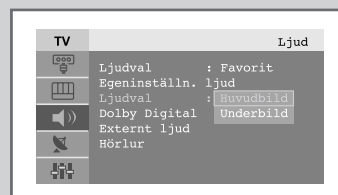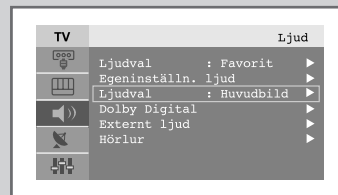

Ställa in Dolby Digital Surround

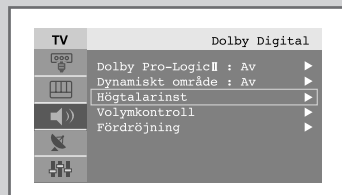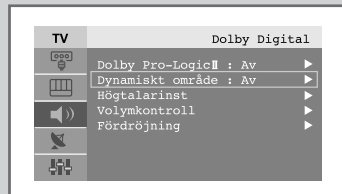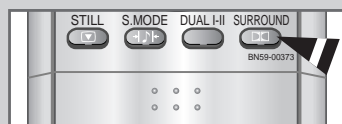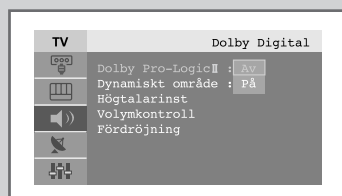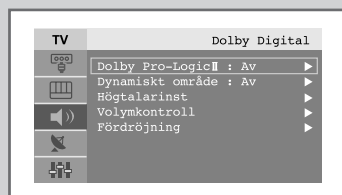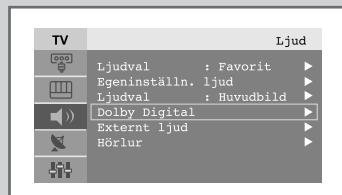

Du kan ställa in följande Dolby surround-inställningar efter dina speciella önskemål.




- ◆ **Dolby Pro-Logic II På/Av.**
- ◆ **Dynamiskt område för att justera volymen för Dolby Pro-Logic II På/Av när du tittar på TV på natten.**
- ◆ **Högtalarinställning för Dolby Digital surround.**
- ◆ **Aktivering/avaktivering av testton för att simulera volymen för varje högtalare.**
- ◆ **Volymkontroll för varje högtalare.**
- ◆ **Fördröjning för de bakre högtalarna (0~15 ms).**

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Dolby Digital**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen **Dolby Digital** visas med **Dolby Pro-Logic II** markerat.
- 5 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- 6 Välj alternativ (**På** eller **Av**) genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
 - Du kan också välja de här alternativen (Dolby Pro-Logic II På/Av) genom att trycka på knappen **SURROUND** på fjärrkontrollen.
 - Mer information om utgång beroende på alternativ hittar du på sidan **34**.
- 7 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Dynamiskt område**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Om du vill justera volymen nattetid väljer du **Av** med knappen **▲** eller **▼**.
- 8 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- 9 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Högtalarinst**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Resultat: Alternativen i gruppen **Högtalarinst** visas med vänster fram valt.
- 10 Välj den högtalare (**Vänster Fram**, **Center**, **Höger Fram**, **Höger Bak**, **Vänster Bak**, **Subwoofer**) som ska justeras genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.


- När "Vänster/Höger Fram" är inställt på "Stor" på menyn Högtalarinst, stängs subwoofern automatiskt av.
Om subwoofern kopplas på ställs "Vänster/Höger Fram" automatiskt på "Liten".

Ställa in Dolby Digital Surround

- 11 Välj högtalarstorlek (Vänster Fram, Höger Fram: Liten/Stor) och välj På eller Av (Center, Rear Right, Rear Left och Subwoofer) genom att trycka på knapp ▲ eller ▼.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
- 12 Tryck på **MENU** eller på knappen ◀ när du vill återgå till föregående meny.
- 13 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Volymkontroll.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
Resultat: Alternativen i gruppen Volymkontroll visas. Alternativet Volymkontroll är markerat.
- 14 Välj Testton (På/Av) genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
- 15 Välj högtalaren (Vänster Fram, Center, Höger Fram, Höger Bak, Vänster Bak, eller Subwoofer) genom att trycka på knapp ▲ eller ▼ och ställ in Volymkontroll (-10dB~10dB) med knappen ◀ eller ►.
Tryck på knappen **ENTER**.
- 16 Tryck på **MENU** eller på knappen ◀ när du vill återgå till föregående meny.
- 17 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Fördröjning.
Tryck på knappen **ENTER** eller ►.
Resultat: Tillgängliga alternativ i Fördröjning visas.
- 18 Välj högtalare (Vänster Fram och Höger Fram) genom att trycka på knapp ▲ eller ▼.
Ställ in Fördröjning (0~15ms) för surround-kanalen genom att trycka på knapp ◀ eller ►.
Tryck på knappen **ENTER**.
- 19 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

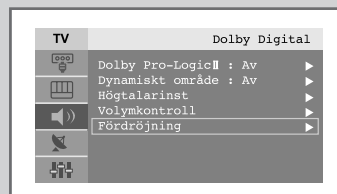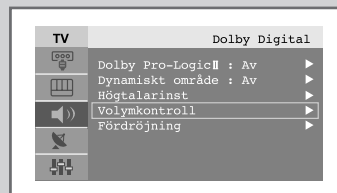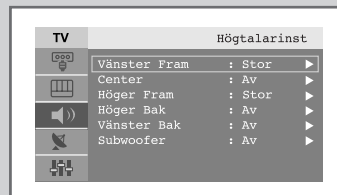

➤ VARUMÄRKEN & MÄRKEN

Ljudläge	Varumärk på produkt	Licensmeddelande
DTS Digital Surround (DTS 5.1 avkodning inuti)		Tillverkas på licens av Digital Theater System, Inc. US Pat. Nr 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 och andra världsomspännande patent utfärdade och kommande. "DTS" och "DTS Digital Surround" är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Pro Logic II & Dolby Digital		Tillverkas på licens av Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Dolby Surround inställningar II

För "Pro Logic : På"

Ingång (källa)		Utgång	Vänster huvud	Center	Höger huvud	Surround		Subwoofer
						Höger	Vänster	
Mono			✓					
PCM Stereo (L/R)		✓	✓	✓	✓	✓		
Dolby Digital	Mono		✓					
	Lo/Ro	✓	✓	✓	✓	✓		
	Lt/Rt	✓	✓	✓	✓	✓		
	5.1Kan	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓		✓
MPEG I (endast stereo)		✓	✓	✓	✓	✓		
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓		✓




För "Pro Logic : Av"

Ingång (källa) \ Utgång		Vänster huvud	Center	Höger huvud	Surround		Subwoofer
					Höger	Vänster	
Mono		✓		✓			
PCM Stereo (L/R)		✓		✓			
Dolby Digital	Mono	✓		✓			
	Lo/Ro	✓		✓			
	Lt/Rt	✓		✓			
	5.1Kan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG I (endast stereo)		✓		✓			
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓	✓


➤ Subwoofers utmatning ändras beroende på högtalarinställning.

Koppla in externt digitalt ljud


Du kan njuta av digitalt ljud när utrustning med digital utgång är ansluten till TV:n.

- Tryck på **MENU** knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- Tryck på knappen **ENTER**  eller **►** button.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Externt ljud**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►** button.
Resultat: Menyn **Externt ljud** visas.
- Välj önskat alternativ **Koaxial ingång** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
- Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.
Resultat: **Av – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Komp – PC/DVI** visas.
Välj alternativ (**Av – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Komp – PC/DVI**) genom att trycka på knapp **▲** eller **▼**.
- När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

➤ **Koaxial kabel:** Använder koppartråd för att sända signalerna.

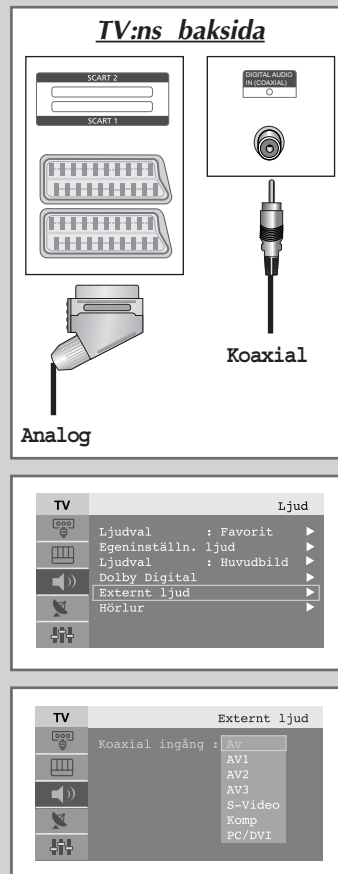

Ansluta hörlurar

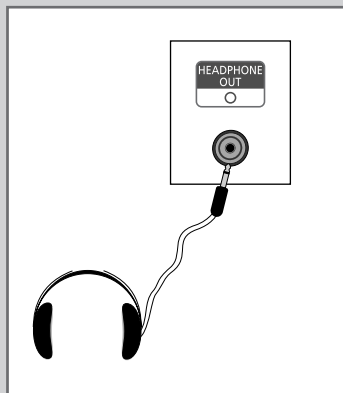

Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program utan att störa andra personer i samma rum.



Anslut ett par hörlurar till 3,5 mm miniuttaget på tvs panel.

Resultat: Du hör ljudet i hörlurarna.

➤ Ytterligare information om hur du ställer in hörlurarna finns i avsnittet nedan.

- Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan skada din hörsel.
- Det hörs ingenting från högtalarna när du har anslutit ett par hörlurar till systemet.

Justera hörlurarna efter dina önskemål

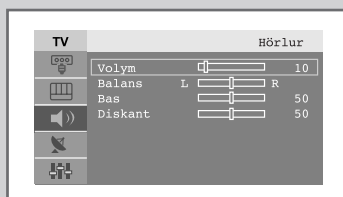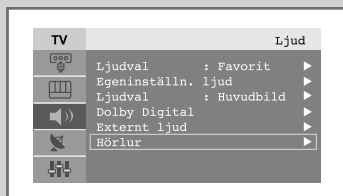

Du kan justera inställningen av hörlurarna efter dina önskemål.

Följande inställningar av hörlurarna finns:

◆ **Volym, Balans, Bas, Diskant.**

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Ljud**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** (↵) eller ►.

- 4 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Hörlur**.

Tryck på knappen **ENTER** (↵) eller ►.

Resultat: Menyn **Hörlur** (**Volym**, **Balans**, **Bas**, **Diskant**) visas.

Om du vill ...

Så ...

Ändra alternativet

Tryck på knappen ▲ eller ▼.

Ändra en inställning


Tryck på knappen ◀ eller ▶.

Bekräfta ändringarna

Tryck på knappen **ENTER** (↵).

Välja ljudläge



Knappen "DUAL I-II" visar/kontrollerar bearbetning och utmatning för ljudsignalen. När strömmen är påslagen, är detta läge automatiskt förinställt på antingen "Dual-I" eller "Stereo", beroend på aktuell överföring.

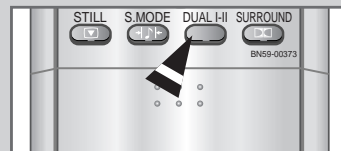

	Typ av utsändning	Indikering på skärmen
NICAM Stereo	Reguljär utsändning (Standardljud)	MONO (Normal användning)
	Reguljär + NICAM Mono	MONO ↔ MONO NICAM (Normal)
	NICAM Stereo	STEREO ↔ MONO NICAM (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → MONO NICAM NICAM (Normal) ↑ ↗ ↘ ↑
A2 Stereo	Reguljär utsändning (Standardljud)	MONO (Normal användning)
	Tvåspråkig eller Dual-I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II
	Stereo	STEREO ↔ MONO (Forcerad mono)

- ◆ Om mottagningsförhållandena försämrats, låter det bättre om läget är inställt på **MONO**.
- ◆ Om stereosignalen är svag och automatisk växling inträffar, byt då till **MONO**.
- ◆ Vid mottagning av monoljud i AV-läget, anslut till ingången "AUDIO (L)" på den bakre panelen.

Ställa in och visa aktuell tid

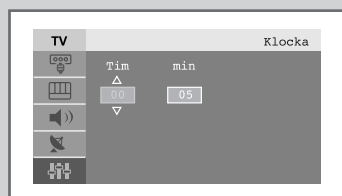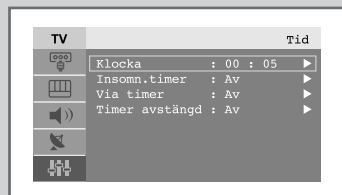

Du kan ställa in TV-klockan så att aktuell tid visas när du trycker på knappen "INFO". Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de automatiska på/av-inställningarna.

➤ Om du drar ur sladden från eluttaget eller stänger av strömmen på apparatens framsida, måste du sedan ställa om klockan.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**. Tryck på knappen **ENTER** eller **▶**.

Resultat: Alternativen i gruppen **SETUP** visas. Alternativet **Time** är markerat.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** eller **▶**.

Resultat: Menyn **Tid** visas där **Klocka** är markerad.

- 4 Tryck på knappen **ENTER** eller **▶**.

- 5 Om du vill ... Trycker du på ...

Gå vidare till **Tim** eller **min** Knappen **◀** eller **▶**

Ställa in timmar eller minuter Knappen **▲** eller **▼**

- 6 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

- 7 Om du vill visa ... Trycker du på ...

Aktuell tid och valda ljud/video-inställningar Knappen **INFO**

Ställa in väckningsfunktionen

Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan TV:n automatiskt ska gå över till standby-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Alternativen i gruppen **SETUP** visas. Alternativet **Time** är markerat.

- 3 Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Menyn **Tid** visas där **Klocka** är markerad.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Insomn.timer**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** upprepade gånger och gå igenom de förinställda tidsintervallerna (30, 60, 90, 120, 150, 180, --).

Resultat: Tv växlar automatiskt till vänteläget när timern når 0.





- 6 När du vill avbryta funktionen insomningstimer väljer du **Ställ** genom att trycka på knapp **◀** eller **►**. Välj sedan **"Av"** med knapp **▲** eller **▼**.

Du ställer enkelt in insomningsfunktionen genom att trycka på knappen "SLEEP" på fjärrkontrollen.





- 1 Tryck på knappen **SLEEP** på fjärrkontrollen.

Resultat: Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas **Av**. Annars visas den tid som återstår tills TV-apparaten går över i standby-läge.

- 2 Välj hur lång tid TV:n ska vara påslagen genom att trycka på knappen **SLEEP** flera gånger.

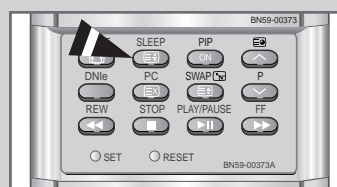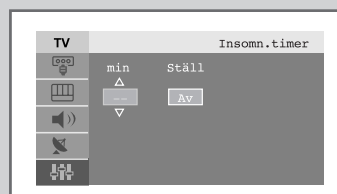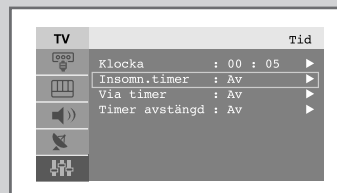

Sätta på/stänga av TV:n automatiskt

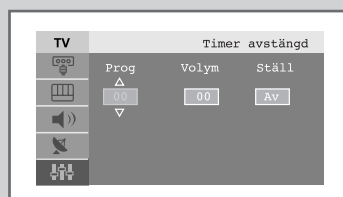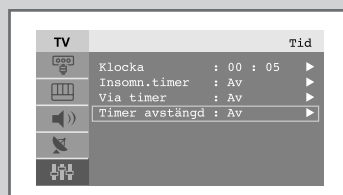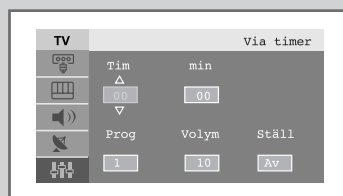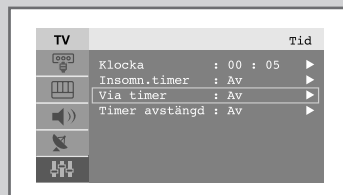

Sverige-40

Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n:

- ◆ **Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald tidpunkt.**
- ◆ **Stänger av automatiskt vid vald tidpunkt.**

➤ Första steget är att ställa in TV:ns klocka (se avsnittet "Ställa in och visa aktuell tid" på sidan 38).

1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**.

Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Alternativen i gruppen **SETUP** visas. Alternativet **Time** är markerat.

3 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Menyn **Tid** visas där **Klocka** är markerad.

4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Via timer**.

Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Menyn **Via timer** visas.

5 Ställ in den tid då TV:n ska kopplas på och vilken kanal och vilken ljudvolym den ska startas med.

Om du vill ...

Trycker du på ...

Gå till **Tim**, **Min**, **Prog**, och **Volym**

Knappen **◀** eller **▶**

Ställ in timmar, minuter, programplats och volym

Knappen **▲** eller **▼**

Gå till **Ställ**

Knappen **◀** eller **▶**

Välj **På** att aktivera inställningen

Knappen **▲** eller **▼**

6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Timer avstängd**.

Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att TV:n ska stängas av automatiskt.

7 **Om du vill visa ...**

Trycker du på ...

Aktuell tid och valda ljud/video-inställningar

Knappen **INFO**

Ställa in läget blå bakrund

En blå bakrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.

Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget "Blå bakgrund".

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.



- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **SETUP** visas.



- 3 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Blå bakgrund**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.

- 4 Välj önskat alternativ (**På** eller **Av**) genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.

- 5 Tryck på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.

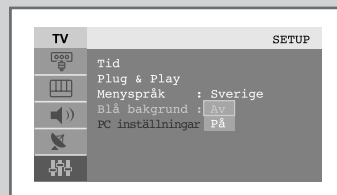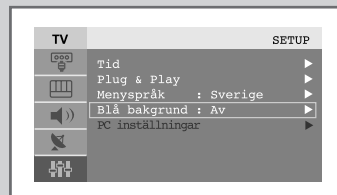


Välja en enhet från externa källor

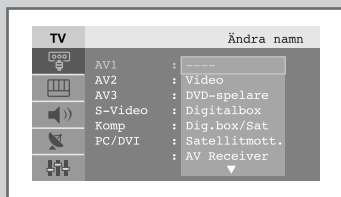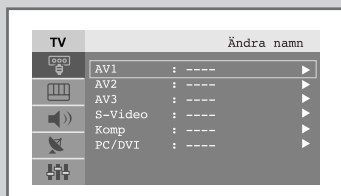

Du kan välja vilka ljud-/videosignaler som ska gå till den externa kontakten.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►** för att välja **Änge**.
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Änge** visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ändra namn**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **Ändra namn** visas.
- 3 Välj den enhet som du vill ändra genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
Följande alternativ är tillgängliga:
AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Komp – PC/DVI
- 4 Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.
- 5 Välj önskad enhet genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** flera gånger.
Följande alternativ är tillgängliga:
Video – DVD-spelare – Digitalbox – Dig.box/Sat – Satellitmott. – AV Receiver – DVD-receiver – Spel – Videokamera – DVD/Video – DVD/Hårddisk – PC
- 6 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

Visa bilder från externa källor




När du har anslutit dina olika ljud- och videosystem, kan du visa olika källor genom att välja rätt inmatningsläge.

- 1 Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
- 2 Tryck på **VIDEO** knappen.
Resultat: Den ändrade enheten och ljudstatus visas längst upp till vänster på skärmen.
- 3 Tryck på knappen **VIDEO** tills önskad ingångskälla är markerad.
➤ Om du byter extern källa under visning, kan det dröja något innan bildvisningen ändras.


Installera TVn som datorskärm

Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan.


Fönstren som visas på din dator skiljer sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windows-version och vilket videokort som du använder. Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma basinformation om installationen för nästan allt. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din Samsung-återförsäljare.)

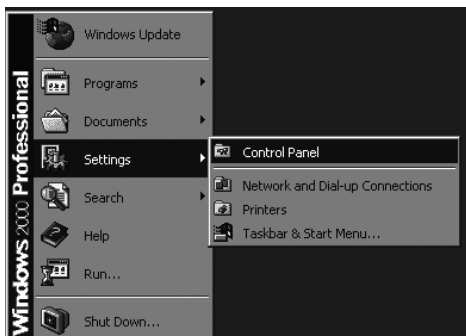

- 1 Klicka först på **"Settings"** (inställningar) i Windows startmeny.
När du har markerat **"Settings"** (inställningar) flyttar du markören till **"Control Panel"** (kontrollpanelen).

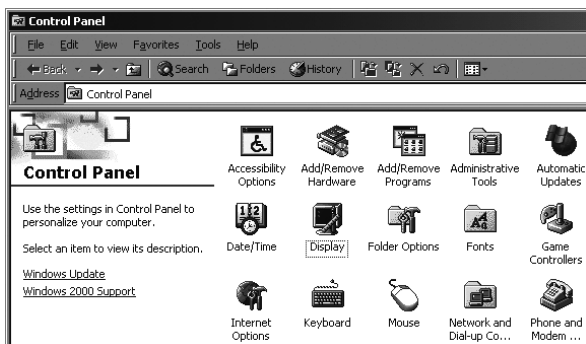

- 2 När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på **"Display"** (bildskärm). En dialogruta för bildskärmen visas.

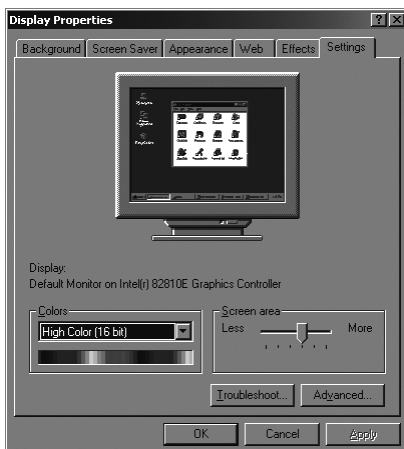



- 3 Gå till fliken **"Settings"** (inställningar) i bildskärmens dialogruta.

Den korrekta formatinställningen (upplösning) är **1280 x 768** bildpunkter.

Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för bildskärmsinställningar, är det korrekta värdet **"60"** eller **"60 Hz"**.

I annat fall klickar du bara på **OK** och lämnar dialogrutan. (Se avsnittet "Visningsläge" på sidan 55)

Justera PC-skärmen automatiskt

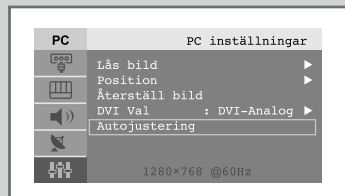

Med funktionen autojustering kan PC-skärmen ställa in sig automatiskt efter den ingående PC- videosignalen.

Värdena för fint, grovt och position justeras automatiskt.

- Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
- Den här funktionen fungerar inte i **DVI-Digital**-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **SETUP** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC inställningar**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC inställningar** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Autojustering**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: PC-skärmen förvrängs under autojusteringen och sedan ställs skärmkvaliteten och positionen in automatiskt.

Grov- och fininställning av bilden

Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller reducera bildstörningar.

Om inte störningen försvinner vid fininställningen, justera då frekvensinställningen (grov) och gör sedan om fininställningen.

När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på bildskärmen.

- Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
- Den här funktionen fungerar inte i **DVI-Digital**-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **SETUP** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC inställningar**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC inställningar** visas.

- 4 Tryck på knappen **ENTER**  eller **►** igen.




Resultat: Menyn **Lås bild** väljs.

- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** och välj **Grov** eller **Fin**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller **►**.



Resultat: Den horisontella listen visas.

- 6 Tryck på knappen **◀** eller **►** för att justera skärmkvaliteten.
Vertikala ränder kan då framträda eller också kan bilden bli suddig.

- 7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

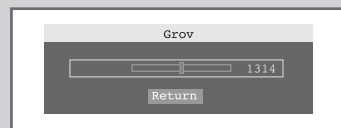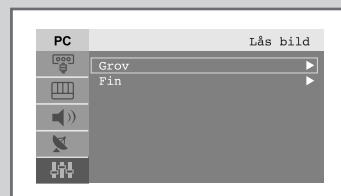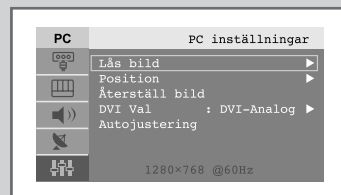

Ändra bildposition

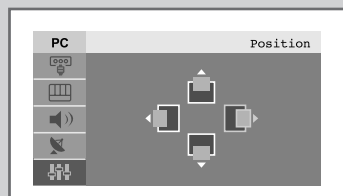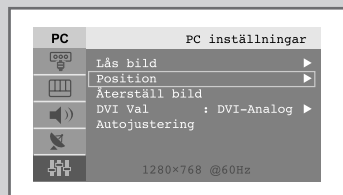

- Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
- Den här funktionen fungerar inte i **DVI-Digital**-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC inställningar**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC inställningar** visas.



- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Position**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Du kan justera bildens **Position**.

- 5 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att justera horisontell position.
Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att justera vertikal position.

- 6 Tryck på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

Initialisera bildinställningar

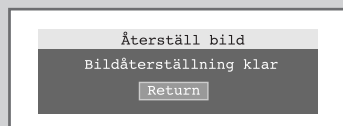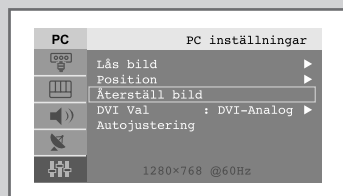

Du kan ersätta alla bildinställningar med förinställda standardvärden.

- Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
- Den här funktionen fungerar inte i **DVI-Digital**-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC inställningar**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC inställningar** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Återställ bild**.
Tryck på knappen **ENTER** eller **►**.

Resultat: Du kan återställa alla bildinställningar (Lås bild, Position) till fabriksinställda värden.

Välja DVI-läge

Du kan välja DVI-läge (DVI-Analog eller DVI-Digital) beroende på PC-ingångskällan (videopanel, videokort eller grafikkort)

➤ Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **SETUP**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.


- 3 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **PC inställningar**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC inställningar** visas.


- 4 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **DVI Val**.
Tryck på knappen **ENTER**  eller ►.

- 5 Tryck på knappen ▲ eller ▼ och välj **DVI-Analog** eller **DVI-Digital**.

- 6 Tryck på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

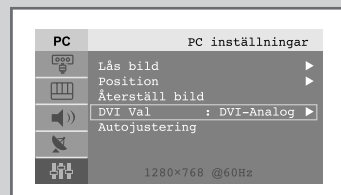

Text-tv-dekoder

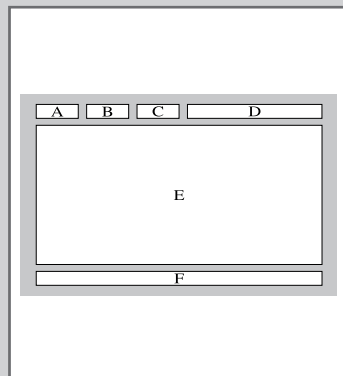

De flesta tv-kanaler har text-tv-sidor med information såsom:

- ◆ *TV-programtider*
- ◆ *Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter*
- ◆ *Sportresultat*
- ◆ *Textning för döva*

The teletext pages are organized according to six categories:

Del	Innehåll
A	Valt sidnummer.
B	Tv-sändarens identitet.
C	Aktuella sidonummer och sökstatus.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

Visa teletext-information



Du kan visa text-tv-information när som helst, men signalmottagningen måste vara god. Annars:

- ◆ *Kan information saknas*
- ◆ *Visas kanske inte alla sidor*

Aktivera läget text-tv och visa innehållssidan genom att:

- 1 Använda knappen **P** (→) eller **P** (←) och välja kanal som har text-tv-service.
- 2 Trycka på knappen **TTX/MIX** (≡/≡) för att aktivera läget text-tv.
Resultat: Innehållssidan visas.
Den visas när du trycker på knappen **INDEX** (≡).
- 3 Om du vill visa tv-programmet samtidigt som text-tv-sidan trycker du på knappen **TTX/MIX** (≡/≡).
- 4 Tryck på knappen **CANCEL** (≡) för att återgå till normal visning.
- 5 Tryck på knappen **TTX/MIX** (≡/≡) igen för att gå ur TTX-fönstret.



Om halva tecken förekommer när text-tv visas, se till att språket på text-tv:n är detsamma som i menyläget "Setup". Om språken inte är desamma väljer du samma språk i menyn "Setup".

Välj en specifik text-tv-sida

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange sidonumret direkt:

- 1 Ange det tresiffriga sidonumret i innehållsförteckningen genom att trycka på motsvarande sifferknappar.

Resultat: Den aktuella sidräkningen förändras stegvis och sedan visas sidan.


- 2 Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du ned **HOLD** (⏮). Tryck på **HOLD** (⏮) igen för att fortsätta.

- 3 Använd de olika bildskärmsalternativen:

Om du vill visa ...	Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och normal tv-sändning	TTX/MIX (⏮/⏭)
◆ Dold text (t.ex. svar på frågetävlingar)	REVEAL (⏮)
◆ Normal bildskärm	REVEAL (⏮) igen
◆ En underordnad sida genom att ange dess fyrsiffriga nummer	SUB-PAGE (⏮)
◆ Nästa sida	PAGE UP (⏮)
◆ Föregående sida	PAGE DOWN (⏭)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i: <ul style="list-style-type: none"> • Den övre halvan av skärmen • Den nedre halvan av skärmen 	SIZE (⏮) ◆ En gång ◆ Två gånger
◆ Normal skärm	◆ Tre gånger



Använda FLOF för att välja en text-tv-sida

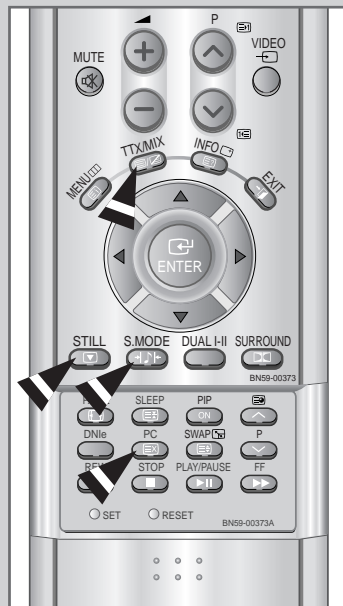

De olika ämnena på teletext sidorna är färgkodade, och kan väljas genom att du trycker på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.

- 1 Visa innehållssidan på text-tv:n genom att trycka på knappen **TTX/MIX** (☰/☑).
- 2 Tryck på den färgade knapp som överensstämmer med ditt val av ämne (tillgängliga ämnen visas i statusinformationen).


Resultat: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som kan väljas på samma sätt.

- | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 3 | Om du vill visa: | Trycker du på: |
| | Föregående sida | Röd knapp. |
| | Nästa sida | Grön knapp. |
- 4 När du är klar trycker du på knappen **CANCEL** (☒) för att återgå till normal visning.


Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal

Innan du kontaktar service, utför följande enkla kontroller.

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna nedan, skriv ner TVns modell- och serienummer och kontakta din lokala återförsäljare.

Inget ljud eller bild	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett vägguttag. ◆ Kontrollera att du har tryckt på POWER-knappen (). ◆ Kontrollera inställningar för bildens kontrast och ljusstyrka. ◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontrollera volymen. ◆ Kontrollera om MUTE-knappen () har tryckts in på fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svartvit bild	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Justera färginställningarna. ◆ Kontrollera att rätt utsändningssystem är valt.
Störningar på ljud och bild	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Försök identifiera vilken elektrisk apparat som påverkar anläggningen och flytta den längre bort. ◆ Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontrollera riktning, placering och anslutning för antennen. Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fjärrkontrollen fungerar bristfälligt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Byt ut batterierna i fjärrkontrollen. ◆ Rengör överdelen av fjärrkontrollen (överföringsfönstret). ◆ Kontrollera batterianslutningarna.
Meddelandet "Kontr signalkabeln" visas.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till PC:n eller videokällan. ◆ Kontrollera att PC:n eller videokällan är påslagen.
I PC-läge, visas meddelandet "Ej tillgängligt läge!".	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens. ◆ Jämför dessa värden med data i timingdiagrammet för visningslägen.
Bilden är för ljus eller för mörk.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Justera ljusstyrka och kontrast.
Horisontella ränder flimrar och darrar i bilden i PC-läge.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Justera fininställningsfunktionen.
Vertikala ränder flimrar och darrar i bilden i PC-läge.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Justera grovinställningsfunktionen och justera sedan fininställningsfunktionen.
Skärmen är svart och strömindikatorns lampa blinkar varje sekund.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ TV:n använder sitt strömhanteringssystem. ◆ Rör på datormusen eller tryck på en tangent på tangentbordet.
I PC-läge, bilden är ostadig och verkar kanske vibrera.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontrollera att upplösning och frekvens från dator eller videokort har ett läge som är tillgängligt för din anläggning. Kontrollera följande i datorn: kontrollpanel, bildskärm, inställningar. ◆ Om en inställning är felaktig, använd datorns verktygsprogram för att ändra visningsinställningar. <p>➤ Din anläggning stöder multiavsökande visningsfunktioner inom följande frekvensintervall:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Horisontell frekvens: 30 ~ 61 kHz ◆ Vertikal frekvens: 56 ~ 75 Hz ◆ Maximal uppdateringsfrekvens: 1280 X 768@60Hz
I PC-läge, bilden är inte centrerad på skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Justera den horisontella och vertikala positionen.

Installera stativet

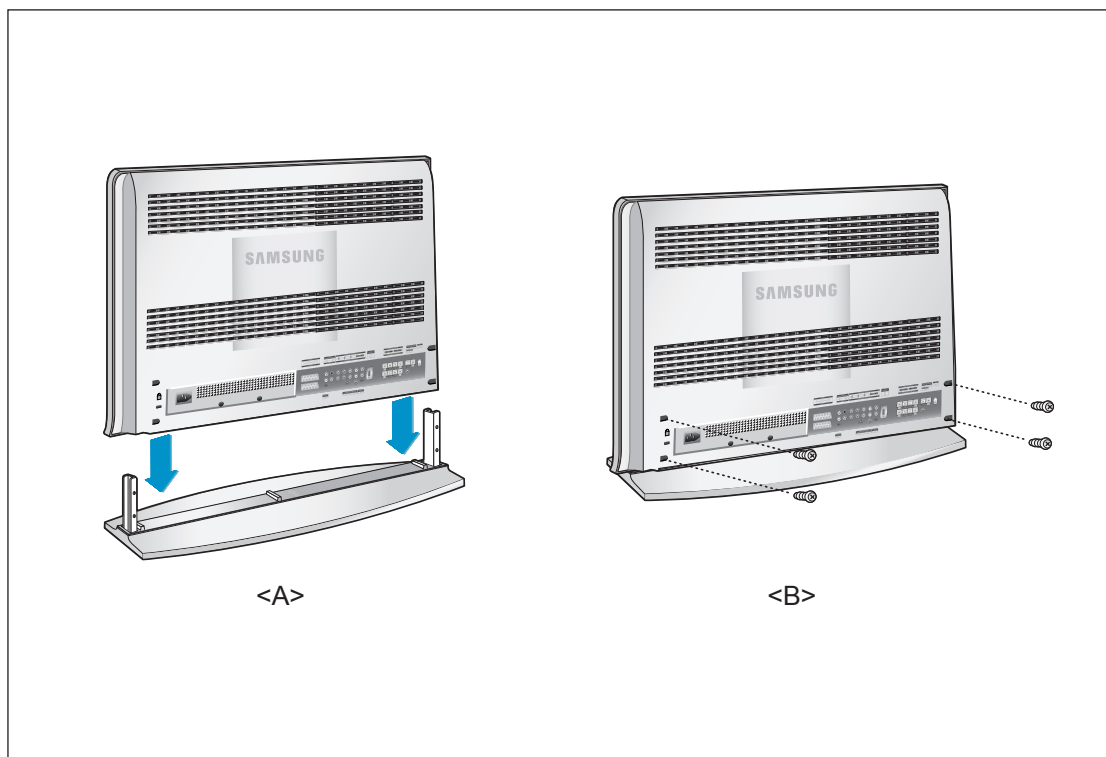

1. Sänk ned TV-apparaten i pilens riktning (i rätt vinkel) och fäst stativet.
2. Använd de fyra skruvarna och fäst stativet ordentligt.

Så här sköter du din LCD-TV

WARNING: För att undvika alla risker för elstötar ska du aldrig plocka isär TV-apparaten.
Användare får inte utföra service på TV:n.
Användaren får endast göra rent TV:n så som förklaras nedan.


Koppla ur LCD-TV:n ur eluttaget innan du rengör den.

- Rengör den platta bildskärmen med en lätt fuktig, ren trasa och vatten eller mildt rengöringsmedel. Använd en speciell rengöringsduk för skärmar eller en lösning som passar för antistatiska ytor.
- Rengör LCD-TV:ns hölje med en trasa som är lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
- Använd aldrig antändbart rengöringsmaterial för att rengöra LCD-TV:n eller annan elektrisk utrustning.

Använda Kensington-låset (stöldskydd)

Kensington- fästet är en anordning som används för att fixera systemet fysiskt när det används på allmän plats.

Låsanordningen måste inköpas separat. Utseende och låsningsmetod kan variera från den som visas i illustrationen, beroende på tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer Kensington- fästet för korrekt användning.

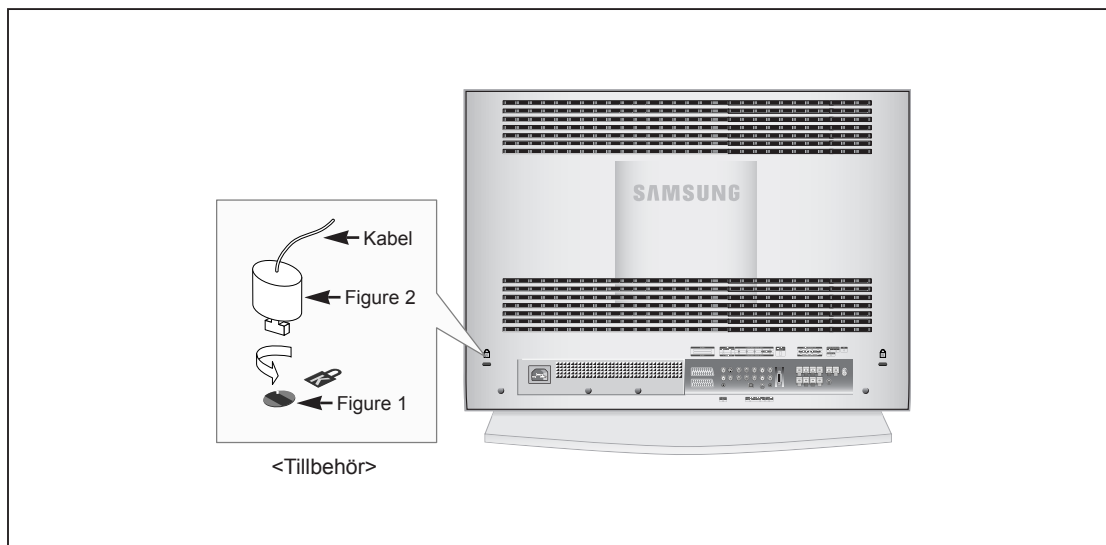

1. Sätt i låsningsanordningen i Kensington- skåran på LCD- TV: n (Figure 1), och vrid den åt det låsande hållet(Figure 2).
2. Anslut Kensington- fästets kabel.
3. Sätt fast Kensington- fästet vid ett skrivbord eller annat tungt stationärt föremål.

Tekniska

Modell	LW30A23W
Panel	
Storlek	29,6" Diagonal
Storlek på bildskärm	643,2 (H) x 385,92 (V) mm
Typ	a-si TFT aktiv matris
Bildpunktstopp	0,1675 (H) x 0,5025 (V) mm
Synvinkel	170/170 (H/V)
Frekvens	
Horisontell	30 ~ 61 kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz
Bildskärmsfärg	16.777.216 färger
Bildskärmsupplösning	
Maximalt läge	1280 x 768 @ 60 Hz
Ingångssignal	
Synk.	H/V Separat, TTL, P. eller N.
Videosignal	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV	
Färgsystem	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Ljudsystem	BG, DK, I, L
Video	
Färgsystem	PAL/NTSC/SECAM
Videosystem	CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1	
Videoinmatning/Utgång	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB inmatning	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Ljudingång/Utgång	500mVrms
Scart 2	
Videoinmatning/Utgång	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Ljudingång/Utgång	500mVrms
Component	
Videoinmatning	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Ljudingång	500mVrms
Nätanslutning	
Ingång	AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)
Strömförbrukning	
Maximal	160 W
Strömbesparing	< 1,0 W
Dimensioner (B x D x H)	
Tvs stomme	741,0 x 217,0 x 569,0 mm (29,17 x 8,54 x 22,40 inch)
Med högtalare	972,0 x 217,0 x 569,0 mm (38,26 x 8,54 x 22,40 inch)
Vikt	
Med stativ	17,5 kg (38,58lbs)

Tekniska

Modell	LW30A23W
Miljöfaktorer	
Drift Temperatur	10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Drift Luftfuktighet	10% till 80%
Förvaring Temperatur	-25 °C till 45 °C (- 13 °F till 113 °F)
Förvaring Luftfuktighet	5% till 95%
Ljudkaraktäristika	
Ljudingång	RCA-uttag (V, H), 0,5Vrms (-9dB)
Ljudingång (PC)	3,5Ø Stereouttag, 0,5Vrms (-9dB)
Hörlursutgång	Max. 10mW uteffekt (3,5Ø Stereouttag, 32Ω)
Frekvens	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Respons	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Visningsläge (PC/DVI)


Såväl bildskärmsläge som format varierar beroende på vilken datorbildskärm som används och på dess upplösning. Tabellen nedan visar alla visningslägen som kan användas:

Läge	Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	Bildpunkts frekvens (MHz)	Synkplaritet (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / +

- ◆ Läget för radsprång kan inte användas.
- ◆ Om ett videoformat som inte är standard väljs, kan det hända att plasmabildskärmen inte fungerar som den ska.

Stiftkonfiguration

DVI-anslutning



Stift	Beskrivning
1	Rx 2-
2	Rx 2+
3	Jordning
4	Ingen anslutning
5	Ingen anslutning
6	DDC-klocka (SCL)
7	DDC-data (SDA)
8	Analog Vertikal synk.
9	Rx 1-
10	Rx 1+
11	Jordning
12	Ingen anslutning
13	Ingen anslutning
14	DDC-inström (+5V)
15	Self Laster

Stift	Beskrivning
16	Utsignalanslutning
17	Rx 0-
18	Rx 0+
19	Jordning
20	Ingen anslutning
21	Ingen anslutning
22	Jordning
23	Rx C-
24	Rx C+
25(C3)	Analog (Blå)
26(C5)	Analog Jordning
27(C4)	Analog Horisontell synk.
28(C2)	Analog (Grön)
29(C5)	Analog Jordning
30(C1)	Analog (Röd)

Ställa in fjärrkontrollen

När fjärrkontrollen är rätt inställd kan den användas i fyra olika lägen: TV, videobandspelare, kabelbox eller DVD. videobandspelare, kabelbox eller DVD. Genom att trycka på motsvarande knapp på fjärrkontrollen kan du växla mellan dessa lägen, och styra önskad enhet.

Obs

Fjärrkontrollen är eventuellt inte kompatibel med alla DVD-spelare, videobandspelare och kabelboxar.

Ställa in fjärrkontrollen att styra videobandspelaren.

- 1 Stäng av videobandspelaren.
- 2 Tryck på **SELECT**-knappen och kontrollera att indikatorlampan för kabelbox lyser.
- 3 Tryck på **SET**-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
- 4 Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i videobandspelarkoden enligt listan på sidan 60 i denna bruksanvisning för ditt videobandspelarmärke. Du måste ange alla tre siffror, även om den första siffran är "0". (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
- 5 Tryck på strömknappen (Power) på fjärrkontrollen. Nu ska videobandspelaren slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd .

Om videobandspelaren inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för ditt videobandspelarmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje videobandspelarkod, från 000 till 089.

Obs erverva vid användning av fjärrkontrollens lägen: VCR
När fjärrkontrollen befinner sig i "VCR"-läge (videobandspelare), styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.



Ställa in fjärrkontrollen



Ställa in fjärrkontrollen att styra kabelboxen.

- 1 Stäng av kabelboxen.
- 2 Tryck på **SELECT**-knappen och kontrollera att indikatorlampan för kabelbox lyser.
- 3 Tryck på **SET**-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
- 4 Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i kabelboxkoden enligt listan på sidan 60 i denna bruksanvisning för ditt kabelboxmärke. Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran är "0". (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
- 5 Tryck på strömknappen (Power) på fjärrkontrollen.
Nu ska kabelboxen slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.

Om kabelboxen inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för ditt kabelboxmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje kabelboxkod, från 000 till 077.

Obs erverva vid användning av fjärrkontrollens lägen: Kabelbox
När fjärrkontrollen befinner sig i "Kabelbox"-läge, styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.

Ställa in fjärrkontrollen

Ställa in fjärrkontrollen att styra DVD-spelaren.

- 1 Stäng av DVD-spelaren.
- 2 Tryck på **SELECT**-knappen och kontrollera att indikatorlampan för DVD lyser.
- 3 Tryck på **SET**-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
- 4 Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i DVD-koden enligt listan på sidan 60 i denna bruksanvisning för ditt DVD-spelarmärke. Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran är "0". (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
- 5 Tryck på strömknappen (Power) på fjärrkontrollen.
Nu ska DVD-spelaren slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.

Om DVD-spelaren inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för ditt DVD-spelarmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje DVD-spelarkod, från 000 till 008.

Observera vid användning av fjärrkontrollens lägen: DVD
När fjärrkontrollen befinner sig i "DVD"-läge, styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.



Ställa in fjärrkontrollen

Fjärrkontrollkoder

Videobandspelarkoder

Admiral	015,088	KLH	082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	001,002,007	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	Lloyd	024	Sansui	025
Bell&Howell	011	Logik	040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI	024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI		Signature	024
Craig	016,021	Memorex		Sony	026,035,047
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Symphonic	024
DBX		Minota		Tandy	011,024
Dimensia	009	Mitsubishi		Tashiko	
Dynatech	024	Montgomery ward		Tatung	039
Electrohome	036	MTC	016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Technics	017
		NEC	011,023,025,039,055,070,073	Temika	
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus	015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax	014,044	Totevision	016,018
Go Video	016	Pentex Reserch+	055	Unitech	
Harman Kardon	023	Philco	017,038,062,065	Vector Research	
Hitach	014,024,044,045	Philips	017,038	Victor	
Instant Replay	017	Pioneer	014,025,042,059	Video Concepts	
JC Penney	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Portland	053,054,061	Videosonic	
JCL	011,017,023,025,039,055	ProScan	009	Wards	
JVC		Quartz	011	Yamaha	
kenwood	011,023,025,039,055	Quasar	017,053	Zenith	
		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062		

Kabelboxkoder


Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Starcom	054
Eastm Int.		Panasonic	011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
		Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hamlin	011,012,020,021,042,056	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Hitachi	045,051,054	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency	010,041	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Macom	045,051	SA		Warner Amex	052
Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

DVD-koder

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000


Montering av väggfäste

Innehåll

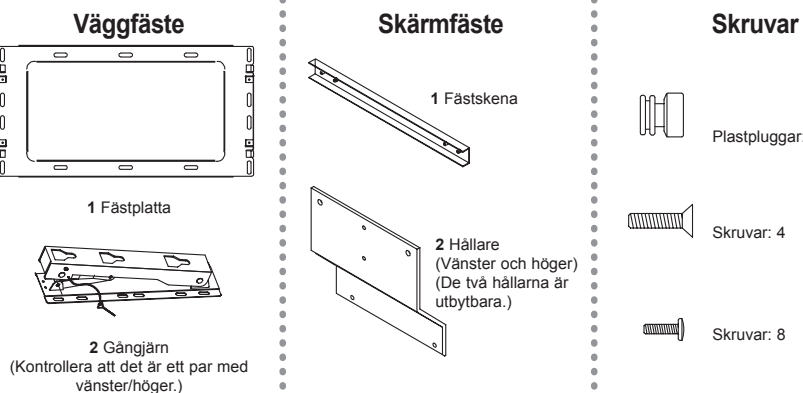


Så här justerar du vinkeln på fästet

➤ Innan du skruvar upp fästet på väggen ska vinkeln vara 0 grader.

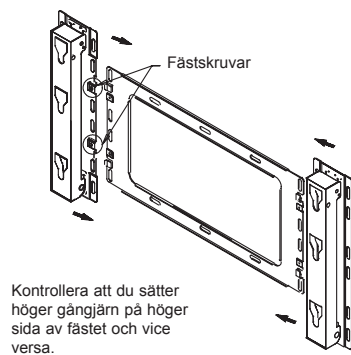

Var noga med att fästet sitter i rätt riktning när du ställer in vinkeln på 30 och 32 grader. (Riktningen för 30 och 32 grader finns angivet på fästet.) När du öppnar lådan är fästet inte hopsatt. Sätt på vänster och höger hållare i pilens riktning och dra åt fästsruvarna.

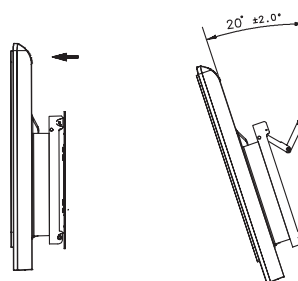

1. Sätt fast LCD-TV:n på väggfästet. (Följ instruktionerna nedan.)
2. Dra TV:ns övre kant, när den sitter fäst på fästet, nedåt i pilens riktning och ställ in vinkeln.
3. Du kan justera vinkeln som du vill mellan 0°~20°(±2°).

Montering av väggfäste


Så här fäster du TV:n på fästet

LCD-TV:n på bilden ser kanske inte ut exakt som din.
(Plastpluggarna och skruvarna monteras dock på samma sätt oavsett TV-modell.)

- 1** Sätt ihop plastpluggarna och skruvarna.
(Se bilden nedan.)



- 2** Sätt ihop skärmfästet enligt bilden och sätt i plastpluggarna.

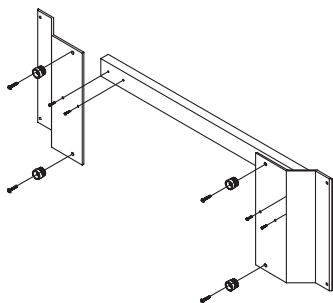


- 1) Fäst plastpluggarna mot vardera vänster/höger gångjärn som i 1.
- 2) Sätt ihop fästskenan mot vänster/höger hållare som på bilden till vänster.

Det går att vända dem åt vilket håll som helst.


Varning

1. Montering av väggfästet måste göras av en kvalificerad fackman.
2. När du har hängt upp LCD-TV:n på väggfästet ska du från båda håll kontrollera att plastpluggarna sitter i ordentligt.
3. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna under monteringen eller när du justerar vinkeln.
4. Om väggfästet inte sitter fast ordentligt i väggen kan LCD-TV:n falla ned och skada någon. Kontrollera att fästet är hårt skruvat mot väggen.

- 3** Sätt ihop skärmfästet som på bilderna i 2. och nedan.

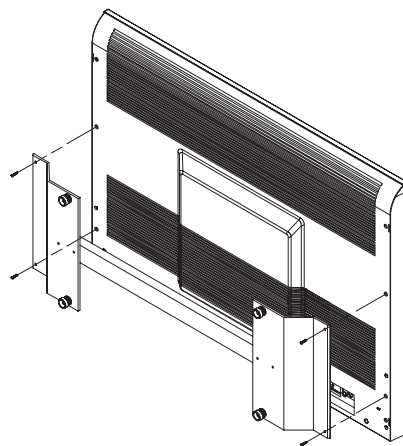

- 4** Sätt de fyra hållarna på TV:ns baksida i hålen på väggfästet, (1) sänk TV:n och (2) häng TV:n på fästet. Förankra TV:n säkert mot väggfästet med skruvar enligt (3) så att de inte kan dela på sig.

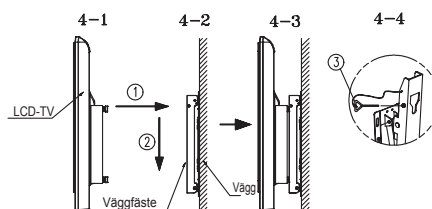

- EFTER-FÖRSÄLJNING-SERVICE

- Kontakta genast din återförsäljare eller servicerepresentant om produktens prestanda ändras eftersom detta kan tyda på fel.

